




**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00667.**

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

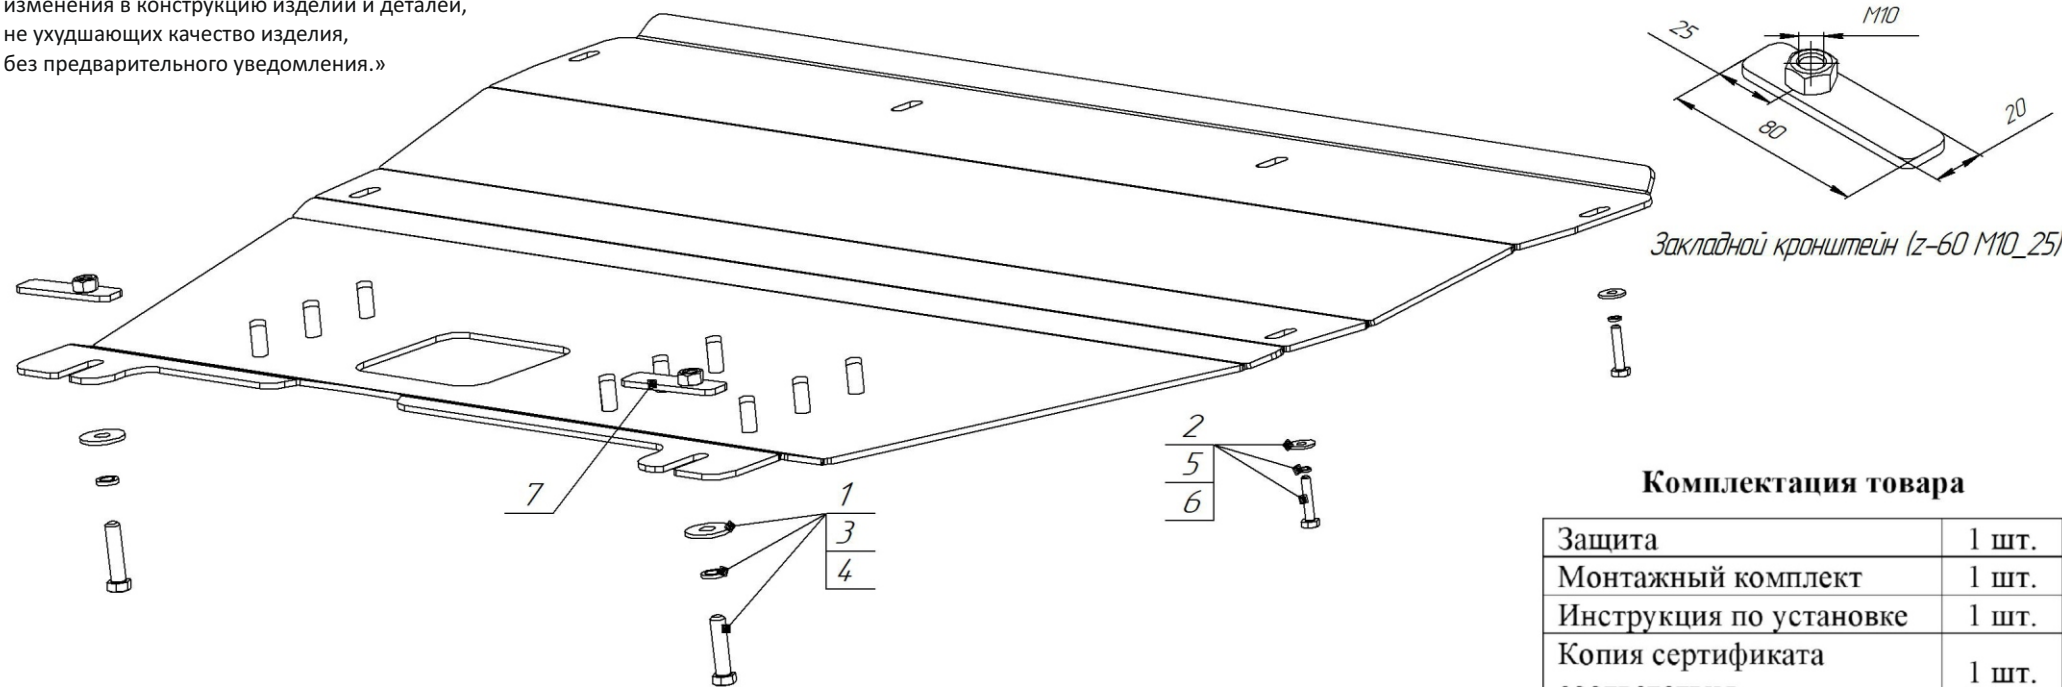

Инструкция по установке

1. Вложить закладные кронштейны в подрамник, установить защиту, использовать монтажный комплект, затянуть все элементы крепежа.

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x40	2
2	Болт M6x30	6
3	Шайба гровер 10	2
4	Шайба кузовная 10	2
5	Шайба гровер 6	6
6	Шайба кузовная 6	6
7	Закладной кронштейн (z-60)	2