




**Защита раздатки (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00676.**



«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

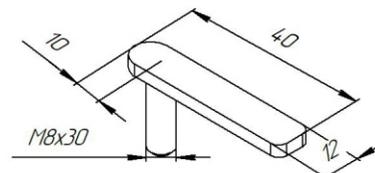

Закладной кронштейн z-8 M8x30



**Инструкция по установке**

1. Установить закладные кронштейны в отверстия лонжерона, закрепить 4 кронштейна (поз.5) закрепить защиту.
2. Затянуть все элементы крепежа.



Комплектация товара	
Защита	1
Монтажный комплект	1
Инструкция по установке	1

**Спецификация**  
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	4
2	Гайка M8	4
3	Шайба гровер 8	8
4	Шайба кузовная 8	8
5	Кронштейн (908)	4
6	Закладной z-8 M8x30_10	4