


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять бампер.
2. Снять усилитель бампера.
3. Увеличить штатные круглые отверстия в кузове для установки закладных "4".
4. Уложить закладные "4" внутрь лонжерона.
5. Установить усилитель бампера и бампер.
6. Закрепить кронштейны "2" и "3" на полученные точки крепления в лонжеронах.
7. Установить балку фаркопа, крюк, подрозетник. Протянуть все точки крепления.
8. Произвести монтаж электрооборудования.
9. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

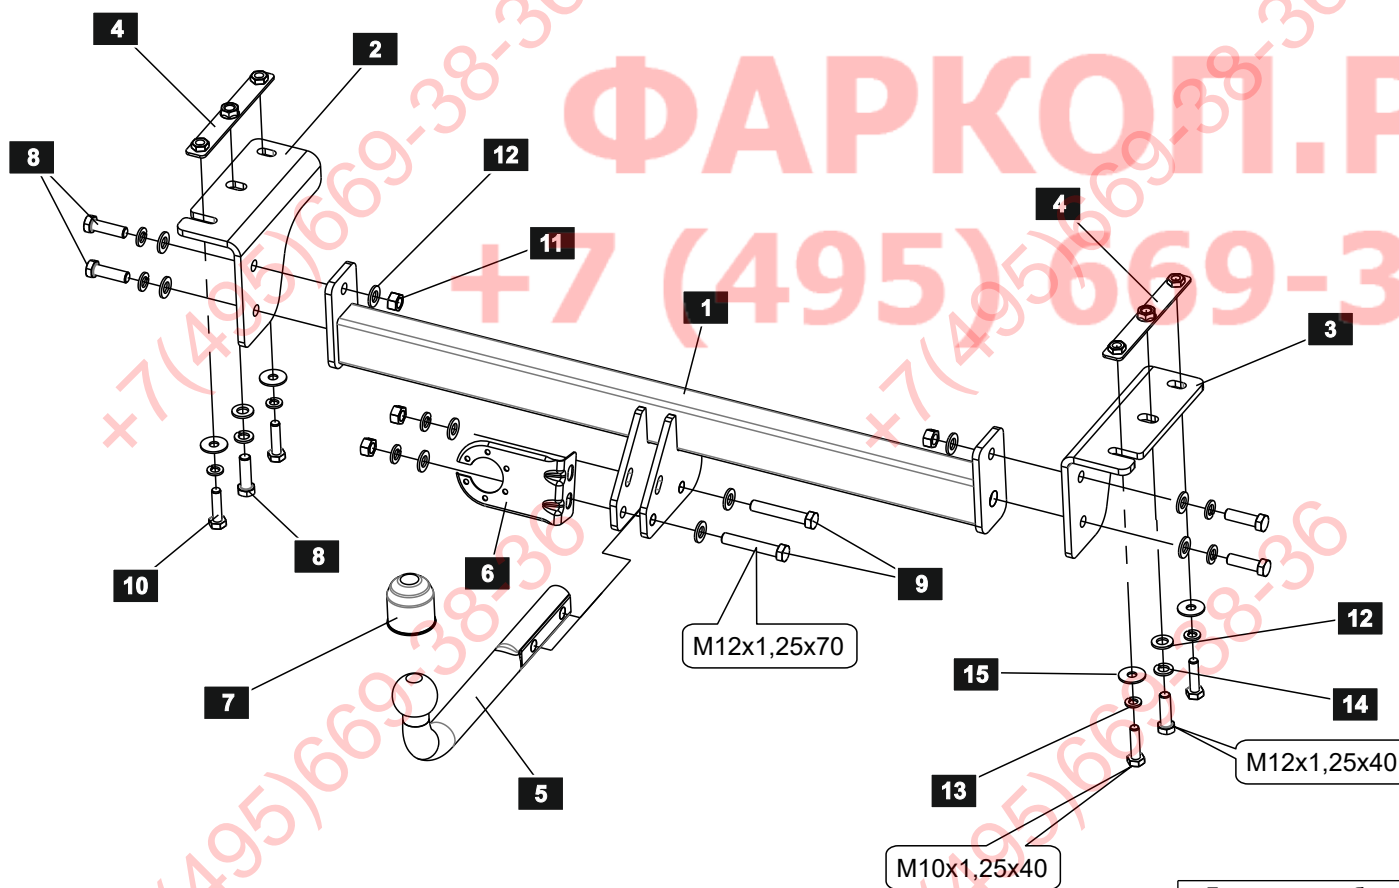

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Кол-во	Наименование	Изображение	Стандарт
1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	2	Планка закладная		
5	1	Крюк		
6	1	Подрозетник		
7	1	Колпачок на шар		
8	6	Болт M12x1,25x40		DIN 960
9	2	Болт M12x1,25x70		DIN 960
10	4	Болт M10x1,25x40		DIN 961
11	4	Гайка M12x1,25		DIN 934
12	12	Шайба 12		DIN 125 A
13	4	Шайба 10		DIN 127
14	8	Шайба 12		DIN 127
15	4	Шайба 10		DIN 9021

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____