

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ Z27



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,[WWW.VAPOL.CZ](http://WWW.VAPOL.CZ), tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

#### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

MITSUBISHI SPACE WAGON N80 / N90

vyrobený od roku 10/1998

# ФАРКОП.РФ

## +7 (495) 669-38-36

**Z 27**

Katalogové číslo:

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1600kg** a tlaku na kouli max.**80kg**

#### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

## POSTUP MONTÁŽE

1. Demontovat nárazník.
2. Vydělat rezervu.
3. Přiložit díl tažného (A) do nosníku auta a sešroubovat v místech k tomu určených výrobcem šrouby M10x1,25x35.
4. Přes otvor tažného (3) a tovární oko na tažení sešroubovat šrouby M12x120 s využitím odpovídajících pravoúhlých podložek a trubky o rozměrech pr.25x5, L=59mm.
5. Namontovat nárazník po předchozím výřezu jeho části viz obr.2.
6. Přišroubovat část s koulí (B) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.
7. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
8. Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.
9. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

## POZOR

Fig. 2

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

## SCHÉMA ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mihové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

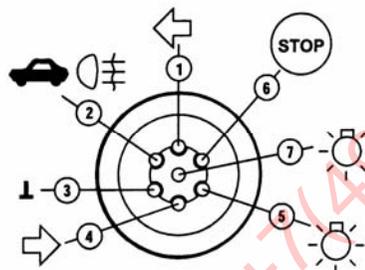


Fig. 2