
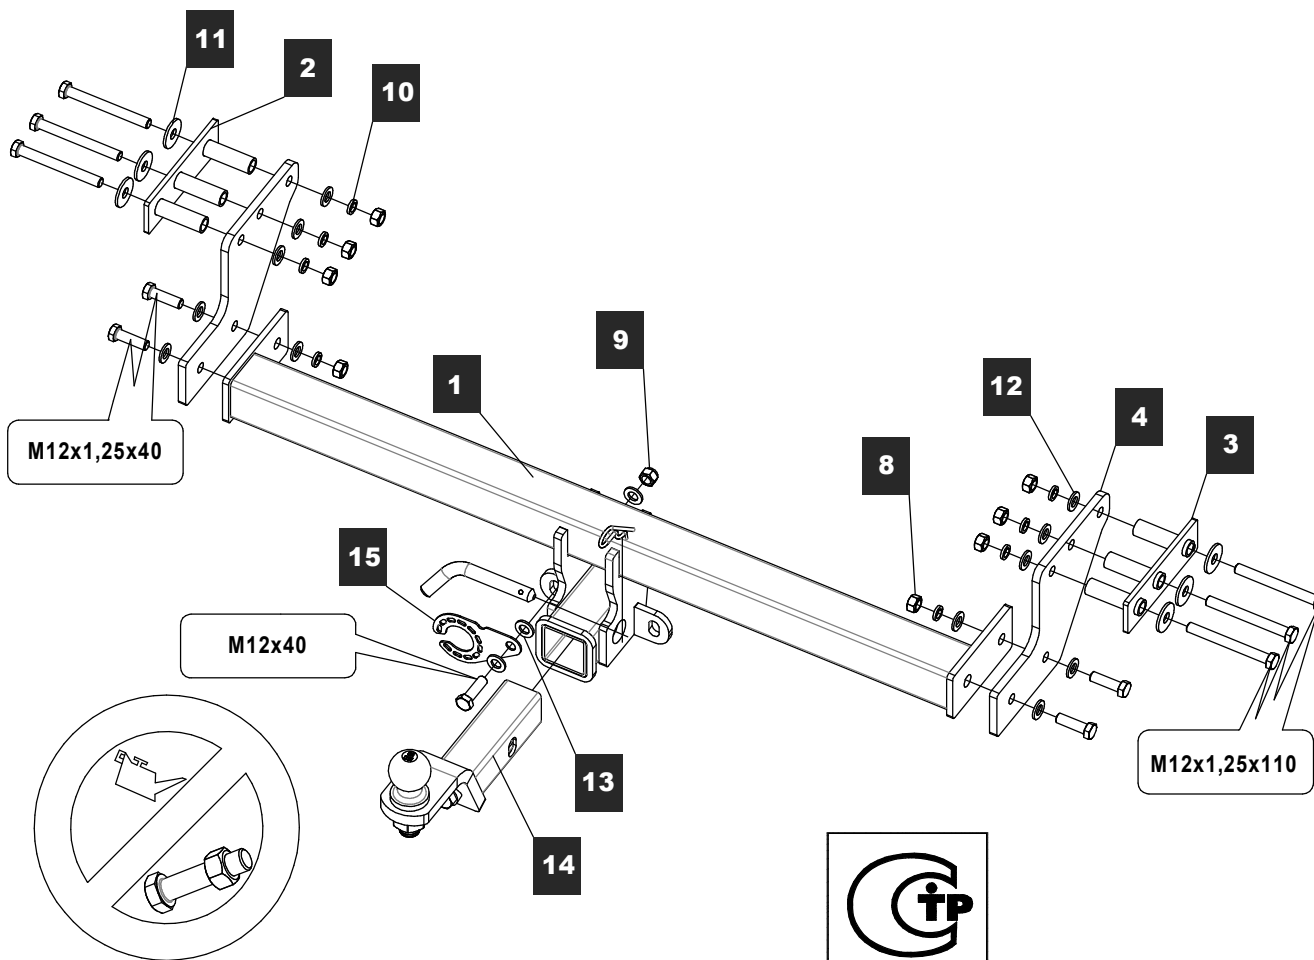




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать запасное колесо.
2. Демонтировать боковые панели на полу багажного отделения.
3. Демонтировать защитные заглушки в местах крепления закладных.
4. Установить левую и правую закладные в отверстия лонжеронов.
5. Установить и закрепить кронштейны.
6. Выполнить подрезку кромки бампера по месту.
7. Установить штангу ТСУ.
8. Выполнить обтяжку крепежа.
9. Подключить электрику.



Список деталей:

1	1	Штанга		
2	1	Закладная левая		
3	1	Закладная правая		
4	2	Кронштейн		
5	6	Болт М12х1,25х110		DIN 960
6	4	Болт М12х1,25х40		DIN 960
7	1	Болт М12х40		DIN 933
8	8	Гайка М12х1,25		DIN 934
9	1	Гайка М12		DIN 985
10	8	Шайба 12г		DIN 127
11	6	Шайба 12		DIN 9021
12	14	Шайба 12		DIN 125 А
13	1	Шайба 12 полиамид		DIN 125 А
14	1	Вставка с фиксатором		000040
15	1	Подрозетник		2227.32/003

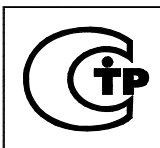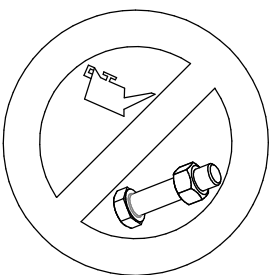

Запрещено наносить смазку на крепеж

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	80.0 Нм	156.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____