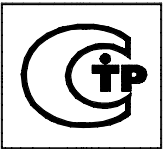
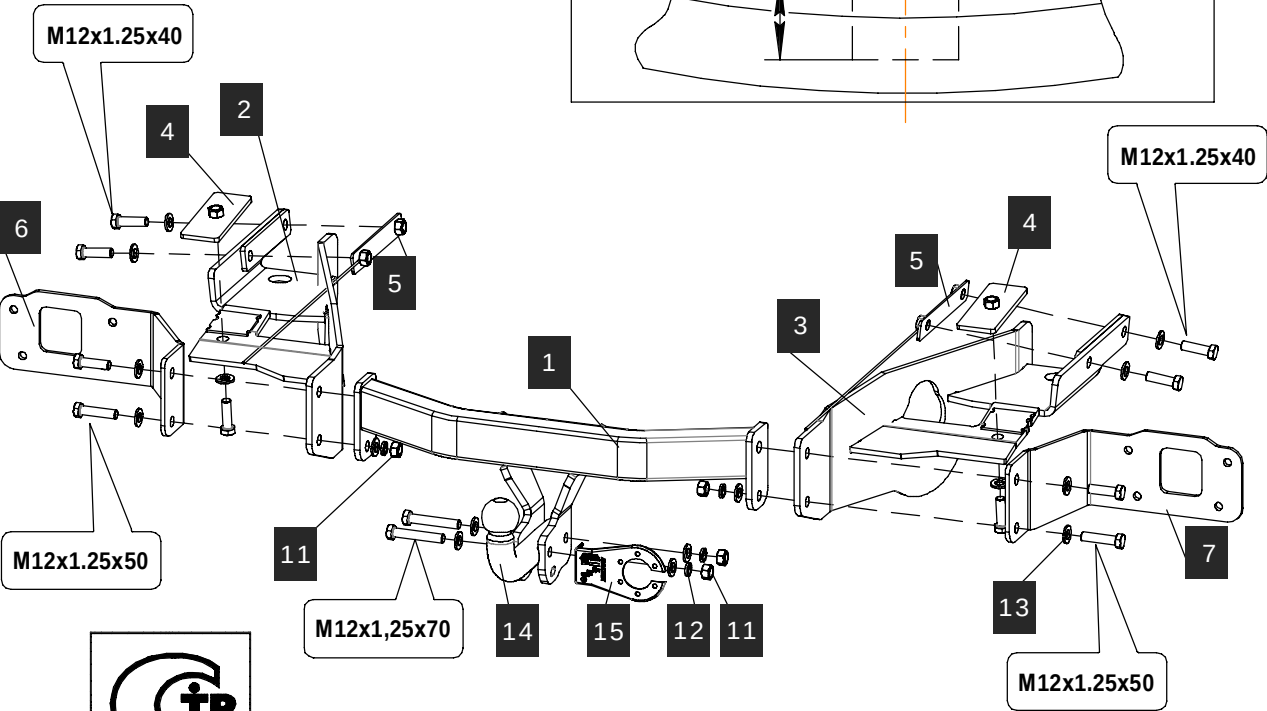
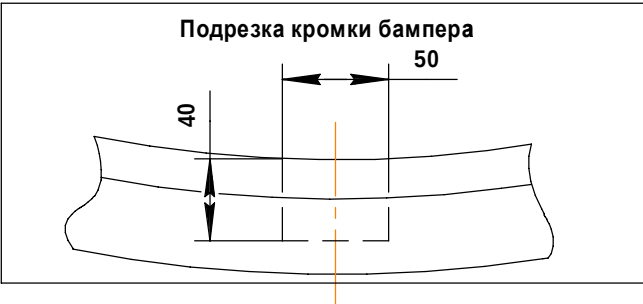




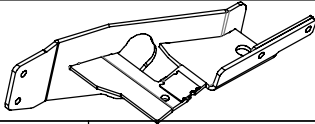



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Демонтировать задний бампер, усилитель бампера, далее не используется.
- Завести закладные поз. 4 и 5 в полости лонжеронов.
- Установить кронштейны поз. 2, 3, уголки поз. 6, 7.
- Установить штангу ТСУ поз. 1.
- Выполнить обтяжку крепежа.
- Подрезать кромку бампера по центру шириной 50 мм, на 40мм от края,см эскиз.
- Установить бампер.
- Установить крюк.
- Подключить электрику.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга			
2	1	Кронштейн левый			
3	1	Кронштейн правый			
4	2	Закладная		9198.12/030	
5	2	Закладная		9198.12/040	
6	1	Уголок левый		9198.12/001	
7	1	Уголок правый		9198.12/001-01	
8	2	Болт М12х1,25х70		DIN 960	
9	2	Болт М12х1,25х50		DIN 960	
10	8	Болт М12х1,25х40		DIN 960	
11	4	Гайка М12х1,25		DIN 934	
12	4	Шайба 12г		DIN 127	
13	16	Шайба 12		DIN 125 A	
14	1	Крюк		9198.12/002	
15	1	Подрозетник		PZ-01	
		Диаметр резьбы	M10x1.5	M12x1.75	M12x1.25
		Момент затяжки	47.0 Нм	78.0 Нм	80.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____