

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окраинной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петли на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отщеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
- Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
- В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.
- Если сцепной крюк фаркопа перекрывает номерной знак автомобиля, необходимо снимать его (сцепной крюк) в случаях, когда автомобиль не буксирует прицеп.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовались не по назначению (в том числе перегруз).
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
- ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
- Предприятие несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая его эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.30.32–002–94514952–2018 и признано годным к эксплуатации

Штамп ОТК

Дата изготовления

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства 4241, с шаровым устройством типа А для автомобилей Hyundai Getz (restyle)

(ТСУ 4241-А)

Год выпуска автомобиля: Hyundai Getz	2005-2011
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	16,7



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.04010/21

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
info.novoorsk@orisauto.ru
<https://oris-farkop.ru>




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.30.32—002—94514952-2018.

Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь.
2. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку.
3. Демонтируйте задний бампер вместе с вкладышем бампера.
4. Сделайте вырез на бампере согласно **рис. 1** и на вкладыше бампера **рис. 2**.
5. Загните вверх ухо среднего держателя бампера (см. **рис. 3**).
6. Слегка прикрепите левый кронштейн к внутренней поверхности выступа шасси левой стороны в точках "А" с помощью приложенных крепежных элементов.
7. Слегка прикрепите правый кронштейн в точках "Б" приложенными крепежными элементами.
8. Слегка прикрепите балку ТСУ к кронштейнам в точках "В" приложенными крепежными элементами.
9. Прикрепите шар и кронштейн розетки к фаркопу приложенными крепежными элементами.
10. Затяните крепежные элементы следующими моментами затяжки: M12— 79Nm; M12x1,25 — 87Nm.
11. Выполните электромонтаж сигнализации.
12. Установите на место все снятые компоненты на машину.
13. После пробега 1000 км с использованием ТСУ проверить и подтянуть крепежные элементы данным моментом затяжки.
14. Монтаж ТСУ разрешается производить исключительно в спецмастерских и сервисах.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

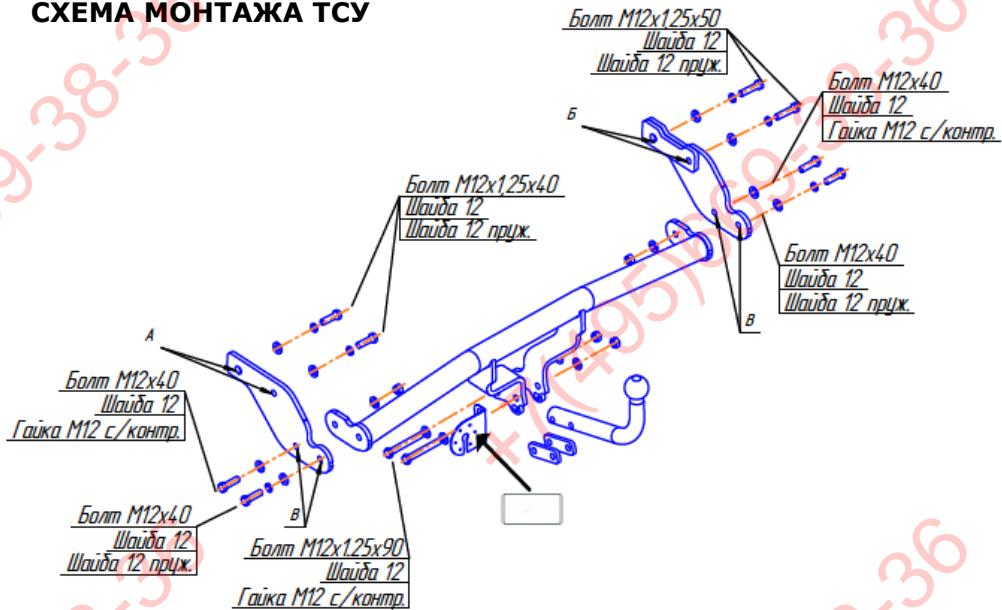

Комплектность изделия

Балка в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт M12x1,25x90	2 шт.
Болт M12x40	4 шт.
Болт M12x1,25x50	2 шт.
Болт M 12x1,25x40	2 шт.
Гайка M 12 x1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка M 12 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шайба 12 пруж..	6 шт.
Шар VH0835	1 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕНЛ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU АД50.В.04010/01/21

Серия RU № 0308160

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российской Федерации, город Москва, улица Рябиновая, дом 61 А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115144, Российская Федерация, город Москва, улица Летникова, дом 9, строение 1, комната 304. Телефон: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU 10АД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18. Основной государственный регистрационный номер 1065635004478. Телефон: +7 735337428824. Адрес электронной почты: info.novoorsk@acs-automotive.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Новоорская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А-50-Х, торговой марки "ORIS", артикулы (согласно приложению - бланк № 08395948). Продукция изготавлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8708999709

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0528/3АТС-2021 от 25.06.2021 года, выданного Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГАРДОПРИМ» Испытательной лабораторией «ПРОММАШ ТЕСТ» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU 21ИНА71) Сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 : 2015, № 01.100.1500938 от 22.09.2018 до 21.09.2021, применимительно к разработке и производству тягово-сцепных устройств и деталей Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH" регистрационный номер аккредитации D-ZM-1603 1-01-00, требованием IATF16949 : 2015 № 01.111.000459/08 приобретательно к разработке и производству тягово-сцепных устройств и деталей от 22.09.2018 до 21.09.2021, выданных Органом по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH" регистрационный номер аккредитации 2-IAO-QMC-01003

Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Правила ООН N 55-01 «Единообразные приспособления,使用的еся официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов транспортных средств». Хранение ТСУ в закрытых помещениях с положительной температурой (TOST 15/50-69). Срок хранения 3 года. Монтаж, эксплуатация и обслуживание тягово-сцепных устройств ТСУ должны выполняться в соответствии с инструкцией по монтажу, входящей в комплект ТСУ. Гарантийный срок эксплуатации ТСУ - 24 месяца. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует Инструкция по монтажу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2021 ПО 28.06.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(экспертиза (эксперт-аудиторы))

М.П. Аникеев Николай Александрович
(подпись) * 09.12.2019
Ф.И.О.
Якубов Александр Петрович
(подпись) * 28.06.2025
Ф.И.О.
СТАНДАРТМАШТЕСТ
ООО "СТАНДАРТМАШТЕСТ"
г. Москва, ул. Борисовские ворота, д. 10, стр. 1
ОГРН 1025012000001
ОГРН 1155012000001

АО «Оптилон». Москва, 2020 г., 5*. ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU-C-RU.АД50.В.04010/21

Серия RU

№ 0839548

Код (коды) типа товара	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия «ORIS» артикулы	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Гидравлические устройства для автомобилей. Технические условия»

Компоненты транспортных средств: «Гидравлические устройства класса А-50-Х, торговой марки
«ORIS» артикулы

1150-А, 1165-А, 1171-А, 1173-А, 1174-А, 1175-А, 1176-А, 1178-А, 1182-А, 1183-А, 1184-А, 1185-А, 1186-Ф, 1203-А, 1205-А, 1206-А, 1206-Н, 1210-АН, 1218-А, 1219-АН, 1223-АНР, 1228-АН, 1229-Е, 1230-ЕН, 1231-А, 1232-А, 1233-АН, 1234-А, 1235-АНР, 1240-АН, 1241-А, 1242-А, 1243-А, 1241-А, 1418-А, 1420-А, 1421-А, 1422-А, 1425-А, 1426-А, 1427-А, 1428-А, 1429-А, 1432-А, 1433-АН, 1436-А, 1437-Ф, 1438-А, 1439-А, 1440-А, 1441-А, 1442-Ф, 1443-А, 1909-А, 1911-А, 1918-АНР, 1920-А, 1922-А, 1924-А, 1925-А, 1926-А, 1927-А, 1928-А, 1929-Ф, 2103-А, 2104-А, 2105-А, 2107-А, 2116-А, 2117-А, 2118-А, 2119-А, 2150-А, 2151-А, 2152-А, 2153-А, 2154-А, 2155-А, 2156-А, 2157-А, 2158-А, 2159-А, 2181-А, 2182-Ф, 2183-А, 2186-А, 2187-А, 2189-А, 2192-Ф, 2193-А, 2194-А, 2195-А, 2198-А, 2210-А, 2214-А, 2215-А, 2216-А, 2217-А, 2219-Ф, 2250-Ф, 2251-А, 2252-А, 2254-Ф, 2255-А, 2256-А, 2257-А, 2259-А, 2260-А, 2261-А, 2262-А, 2263-А, 2264-Ф, 2265-А, 2266-А, 2267-А, 2268-А, 2269-А, 2271-А, 2281-А, 2282-Ф, 2283-А, 2284-Ф, 2285-А, 2286-А, 3004-А, 3005-А, 3006-Е, 3008-Ф, 3009-А, 3010-Е, 3011-Е, 3012-А, 3014-Ф, 3015-Ф, 3016-Ф, 3017-Ф, 3018-Ф, 3019-Ф, 3021-А, 3022-А, 3023-А, 3024-А, 3025-А, 3026-А, 3031-А, 3041-А, 3042-А, 3043-А, 3054-Ф, 3056-А, 3057-А, 3063-А, 3065-Ф, 3067-А, 3068-А, 3069-А, 3071-А, 3072-А, 3073-А, 3074-Ф, 3075-А, 3076-А, 3077-А, 3078-Ф, 3079-Ф, 3080-А, 3081-А, 3082-А, 3083-А, 3084-А, 3085-А, 3086-Ф, 3087-А, 3088-А, 3089-Ф, 3090-А, 3091-Ф, 3092-А, 3093-А, 3094-А, 3095-А, 3096-А, 3097-А, 3098-А, 3099-А, 3103-А, 3107-А, 3108-А, 3109-А, 3110-А, 3311-А, 3312-А, 3313-Ф, 3318-А, 3320-А, 3322-А, 3323-А, 3325-А, 3326-А, 3327-А, 3328-А, 3329-А, 3350-А, 3351-А, 3355-А, 3356-А, 3491-А, 3557-А, 3558-А, 3559-А, 3560-А, 3561-А, 3562-А, 3563-А, 3564-А, 3565-А, 3566-А, 3567-А, 3568-А, 3569-А, 3570-А, 3571-А, 3572-А, 3573-А, 3574-А, 3575-А, 3576-А, 3577-А, 3578-А, 3579-А, 3580-А, 3581-А, 3582-А, 3583-А, 3584-А, 3585-А, 3586-А, 3587-А, 3588-А, 3589-А, 3590-А, 3591-А, 3592-А, 3593-А, 3594-А, 3595-А, 3596-А, 3597-А, 3598-А, 3599-А, 3600-А, 3601-А, 3602-А, 3603-А, 3604-А, 3605-А, 3606-А, 3607-А, 3608-А, 3609-А, 3610-А, 3611-А, 3612-А, 3613-А, 3614-А, 3615-А, 3616-А, 3617-А, 3618-А, 3619-А, 3620-А, 3621-А, 3622-А, 3623-А, 3624-А, 3625-А, 3626-А, 3627-А, 3628-А, 3629-А, 3630-А, 3631-А, 3632-А, 3633-А, 3634-А, 3635-А, 3636-А, 3637-А, 3638-А, 3639-А, 3640-А, 3641-А, 3642-А, 3643-А, 3644-А, 3645-А, 3646-А, 3647-А, 3648-А, 3649-А, 3650-А, 3651-А, 3652-А, 3653-А, 3654-А, 3655-А, 3656-А, 3657-А, 3658-А, 3659-А, 3660-А, 3661-А, 3662-А, 3663-А, 3664-А, 3665-А, 3666-А, 3667-А, 3668-А, 3669-А, 3670-А, 3671-А, 3672-А, 3673-А, 3674-А, 3675-А, 3676-А, 3677-А, 3678-А, 3679-А, 3680-А, 3681-А, 3682-А, 3683-А, 3684-А, 3685-А, 3686-А, 3687-А, 3688-А, 3689-А, 3690-А, 3691-А, 3692-А, 3693-А, 3694-А, 3695-А, 3696-А, 3697-А, 3698-А, 3699-А, 3700-А, 3701-А, 3702-А, 3703-А, 3704-А, 3705-А, 3706-А, 3707-А, 3708-А, 3709-А, 3710-А, 3711-А, 3712-А, 3713-А, 3714-А, 3715-А, 3716-А, 3717-А, 3718-А, 3719-А, 3720-А, 3721-А, 3722-А, 3723-А, 3724-А, 3725-А, 3726-А, 3727-А, 3728-А, 3729-А, 3730-А, 3731-А, 3732-А, 3733-А, 3734-А, 3735-А, 3736-А, 3737-А, 3738-А, 3739-А, 3740-А, 3741-А, 3742-А, 3743-А, 3744-А, 3745-А, 3746-А, 3747-А, 3748-А, 3749-А, 3750-А, 3751-А, 3752-А, 3753-А, 3754-А, 3755-А, 3756-А, 3757-А, 3758-А, 3759-А, 3760-А, 3761-А, 3762-А, 3763-А, 3764-А, 3765-А, 3766-А, 3767-А, 3768-А, 3769-А, 3770-А, 3771-А, 3772-А, 3773-А, 3774-А, 3775-А, 3776-А, 3777-А, 3778-А, 3779-А, 3780-А, 3781-А, 3782-А, 3783-А, 3784-А, 3785-А, 3786-А, 3787-А, 3788-А, 3789-А, 3790-А, 3791-А, 3792-А, 3793-А, 3794-А, 3795-А, 3796-А, 3797-А, 3798-А, 3799-А, 3800-А, 3801-А, 3802-А, 3803-А, 3804-А, 3805-А, 3806-А, 3807-А, 3808-А, 3809-А, 3810-А, 3811-А, 3812-А, 3813-А, 3814-Ф, 3815-А, 3816-А, 3817-А, 3818-А, 3819-А, 3820-А, 3821-А, 3822-А, 3823-А, 3824-А, 3825-А, 3826-А, 3827-А, 3828-А, 3829-А, 3830-А, 3831-А, 3832-А, 3833-А, 3834-А, 3835-А, 3836-А, 3837-А, 3838-А, 3839-А, 3840-А, 3841-А, 3842-А, 3843-А, 3844-А, 3845-А, 3846-А, 3847-А, 3848-А, 3849-А, 3850-А, 3851-А, 3852-А, 3853-А, 3854-А, 3855-А, 3856-А, 3857-А, 3858-А, 3859-А, 3860-А, 3861-А, 3862-А, 3863-А, 3864-А, 3865-А, 3866-А, 3867-А, 3868-А, 3869-А, 3870-А, 3871-А, 3872-А, 3873-А, 3874-А, 3875-А, 3876-А, 3877-А, 3878-А, 3879-А, 3880-А, 3881-А, 3882-А, 3883-А, 3884-А, 3885-А, 3886-А, 3887-А, 3888-А, 3889-А, 3890-А, 3891-А, 3892-А, 3893-А, 3894-А, 3895-А, 3896-А, 3897-А, 3898-А, 3899-А, 3900-А, 3901-А, 3902-А, 3903-А, 3904-А, 3905-А, 3906-А, 3907-А, 3908-А, 3909-А, 3910-А, 3911-А, 3912-А, 3913-Ф, 3914-А, 3915-А, 3916-А, 3917-А, 3918-А, 3919-А, 3920-А, 3921-А, 3922-А, 3923-А, 3924-А, 3925-А, 3926-А, 3927-А, 3928-А, 3929-А, 3930-А, 3931-А, 3932-А, 3933-А, 3934-А, 3935-А, 3936-А, 3937-А, 3938-А, 3939-А, 3940-А, 3941-А, 3942-А, 3943-А, 3944-А, 3945-А, 3946-А, 3947-А, 3948-А, 3949-А, 3950-А, 3951-А, 3952-А, 3953-А, 3954-А, 3955-А, 3956-А, 3957-А, 3958-А, 3959-А, 3960-А, 3961-А, 3962-А, 3963-А, 3964-А, 3965-А, 3966-А, 3967-А, 3968-А, 3969-А, 3970-А, 3971-А, 3972-А, 3973-А, 3974-А, 3975-А, 3976-А, 3977-А, 3978-А, 3979-А, 3980-А, 3981-А, 3982-А, 3983-А, 3984-А, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 3988-А, 3989-А, 3990-А, 3991-А, 3992-А, 3993-А, 3994-А, 3995-А, 3996-А, 3997-А, 3998-А, 3999-А, 4000-А, 4001-А, 4002-А, 4003-А, 4004-А, 4005-А, 4006-А, 4007-А, 4008-А, 4009-А, 4010-А, 4011-А, 4012-А, 4013-А, 4014-А, 4015-А, 4016-А

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт-аудитор)



Александр Андреевич
М.П.
Николай Александрович
(Ф.И.О.)