



HAVAL Dargo 2022-*


Тягово-цепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2022 г.в. по настоящее время.

Артикул: HVR-22-991122.00

Комплектация:

- A) Болт M10x20 -1 шт.
B) Болт M10x1,25x35 - 4 шт.
C) Гайка M10 - 1 шт.
D) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
E) Гайка M12 - 4 шт.
F) Шайба 10 - 8 шт.
G) Шайба 12 - 4 шт.
H) Шайба 10 гроверная - 5 шт.
I) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
J) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
K) Палец гнутый гальванизированный -1 шт.
L) Съемный шар в сборе - 1 шт.
M) Балка ТСУ - 1 шт.
N) Кронштейн правый и левый - 2 шт.
O) Кронштейн розетки - 1 шт.
P) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

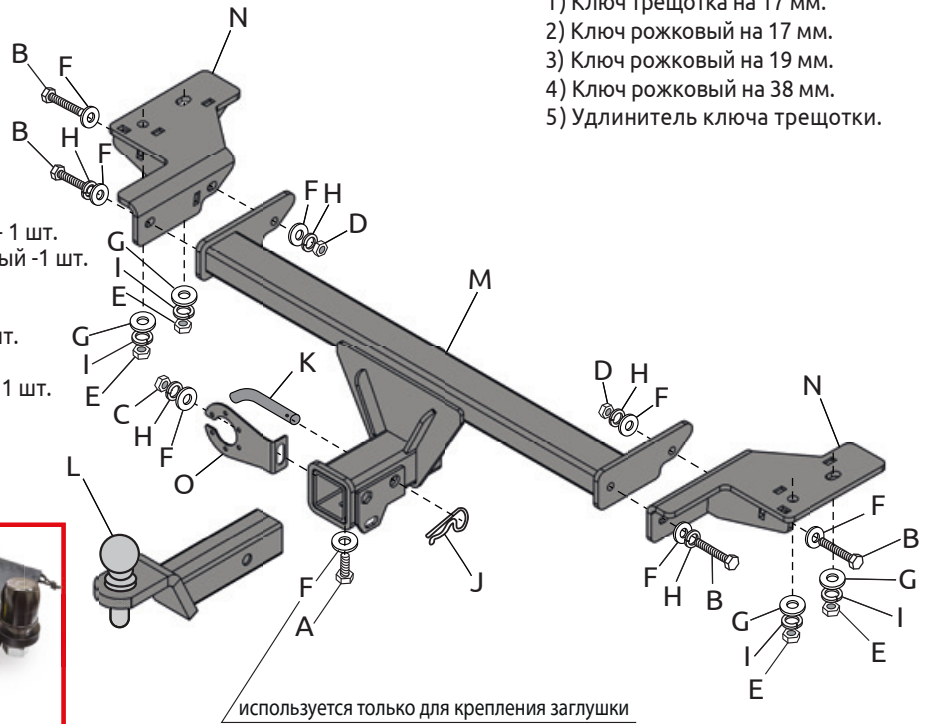

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ рожковый на 17 мм.
3) Ключ рожковый на 19 мм.
4) Ключ рожковый на 38 мм.
5) Удлинитель ключа трещотки.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:

- ПЕРЧАТКИ
• СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
• КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА



используется только для крепления заглушки

Table with 3 rows and 6 columns showing parts A through P and their specifications (thread diameter, torque, strength class).

Table with 7 columns: TCU HAVAL Dargo, Артикул, D(кН), Н(кг), Т(кг), С(кг), А(кг). Values: HVR-22-991122.00, 10,2, 100, 2157, 750/2000*, 2000.

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; Н - статическая вертикальная нагрузка на шар; Т - технически допустимая максимальная масса тягача; С - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); А - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 18 кг.;
- габаритные размеры изделия 1065x566,6x219мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости +/- 60 град., в вертикальной плоскости +/- 25 град.
Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у H нагруженного изделия;
- при установке любого нагружаемого устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

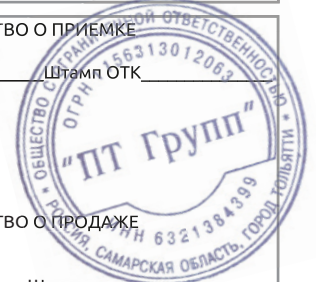

Инструкция по установке

ШАГ 1. Зафиксируйте положение левого кронштейна на штатных шпильках возле левой подушки крепления глушителя при помощи гаек М12, шайб 12 и шайб 12 гроверных.

Соединения не затягивать!



ШАГ 2. Зафиксируйте положение правого кронштейна на штатных шпильках возле правой подушки крепления глушителя при помощи гаек М12, шайб 12 и шайб 12 гроверных.

Соединения не затягивать!



ШАГ 3. Закрепите балку ТСУ на правом и левом кронштейнах при помощи болтов М10х1,25х35, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25. **Затяните все соединения, отрегулировав положение ТСУ.**



ШАГ 4. Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий болт М10х20 с шайбой 10 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!** Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru