Тягово-сцепное устройство
ТСУ А104-А для **AUDI 80 (IV) 1991-1995**
Руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство А104-А для **AUDI 80 (IV) 1991-1995** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры ” и ОСТ 37.001.096-93 “ Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования”.

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. Технические данные

1.1.	Тип соединения	шаровой
1.2.	Диаметр сцепного шара	50 мм
1.3.	Вертикальная нагрузка на шар не более	75 кг
1.4.	Допустимая полная масса прицепа, не более	1000 кг
1.5.	Масса ТСУ, не менее	14 кг

2. Комплект поставки

2.1.	ТСУ А104-А для **AUDI 80 (IV) 1991-1995**	1 шт.
2.2.	Пакет комплектующих	1 шт.
2.3.	Пакет электропроводки	1 шт.
2.4.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

Рис. 1

3. Монтаж ТСУ

3.1 Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
3.2 Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
3.3 Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер вместе с кронштейнами крепления.
3.4 Снять кронштейны крепления усилителя бампера (в дальнейшем они не понадобятся).
3.5 Установить и закрепить бампер на ТСУ штатными болтами.
3.6 Установить кронштейны ТСУ в лонжероны автомобиля и закрепить штатными болтами. Закрепить бампер на автомобиле.
3.7 Используя ТСУ как кондуктор, просверлить два отверстия в днище автомобиля d 10 мм. Используя болты М10х35, пластину усиления и гайки, закрепить ТСУ к днищу автомобиля.
3.8 Установить Штепсельный разъем (ШР) на подрозетник ТСУ. Подключить провода от ШРа к электропроводке автомобиля
3.9 Установить съемный шар и подрозетник на ТСУ.
3.10 Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

4. Правила эксплуатации и технического обслуживания.

4.1Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.
4.2.При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой.
4.3.После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.

Рис.2

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Назначение
1 (L/1)	Желтый	Левый поворот
2 (54/2G)	Белый	Задний противотуманный
3 (31/3)	Черный	Масса
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера
6 (54/6)	Красный	Стоп-сигнал
7 (58L/7)	Синий	Габарит

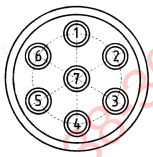

ФАРКОМ РФ
+7 (495) 669-38-36