

Fitting instructions
Make: Nissan
X-Trail; 2007->
Type: 4937

**ФАРКОЛ.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**

Couplingsclass: A50-X

94/20/EC

e11 00-6684

0km

+

1000km

Max. mass trailer : 2200 kg

Max. vertical load : 100 kg



D-Value: 10,6 kN

	8.8	
	10.9	
	8	
	10	

**ФАРКОП.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**



© 493770/21-11-2007/1

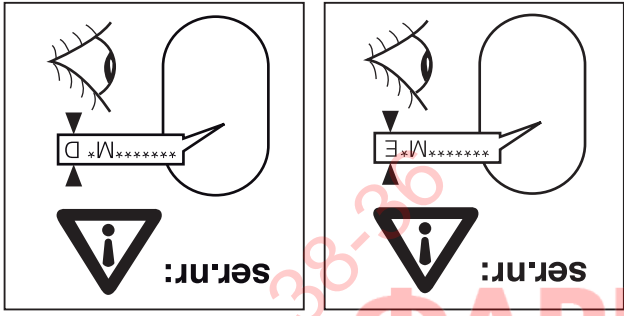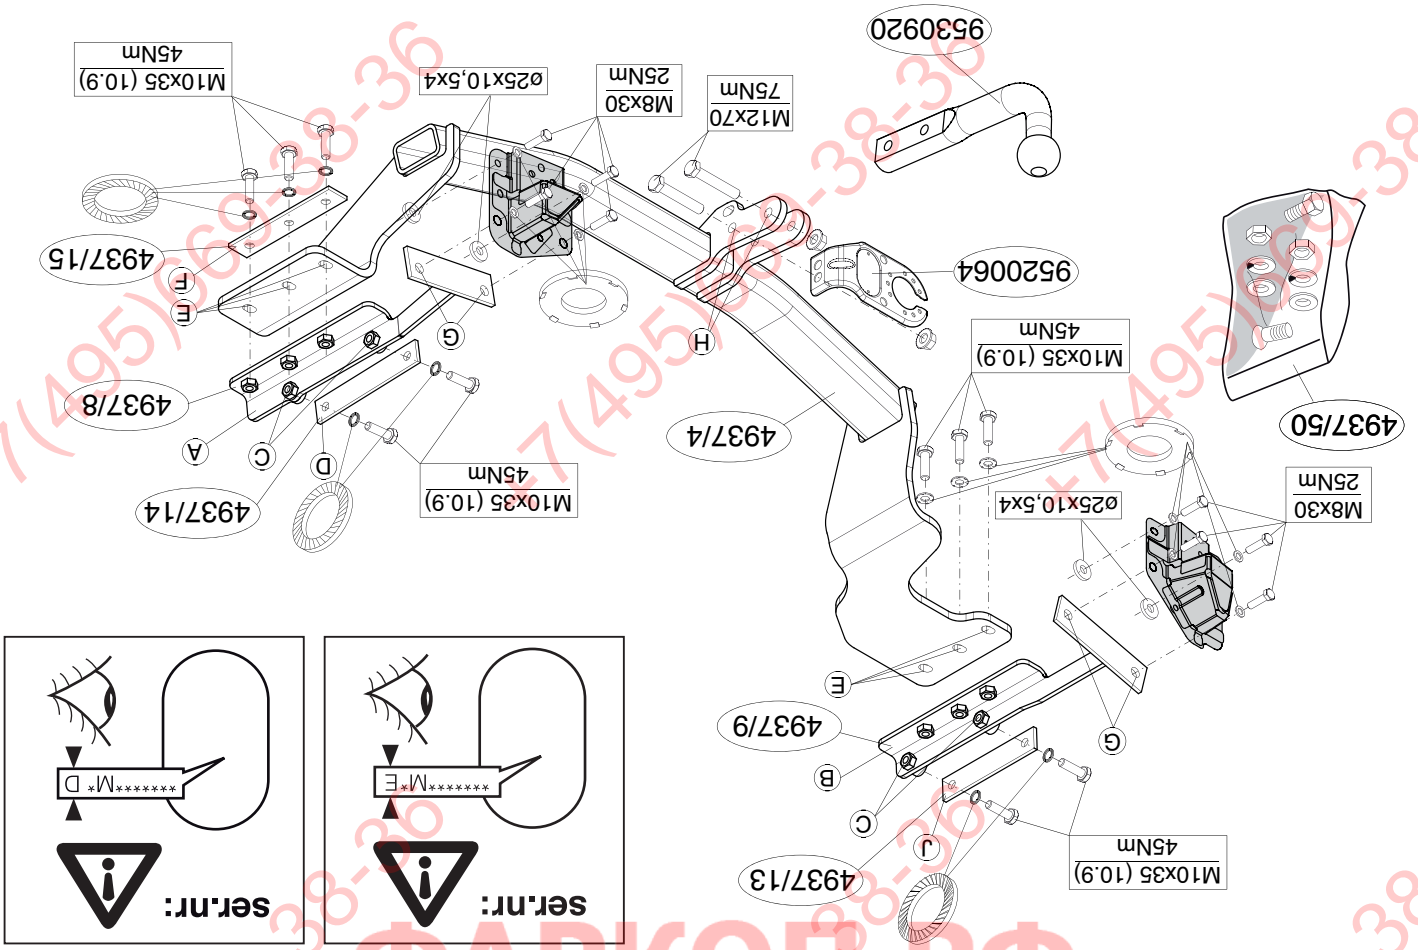

ФАРКОЛ.РФ

+7 (495) 669-38-36

7(495)669-38-36

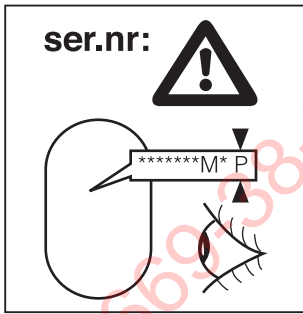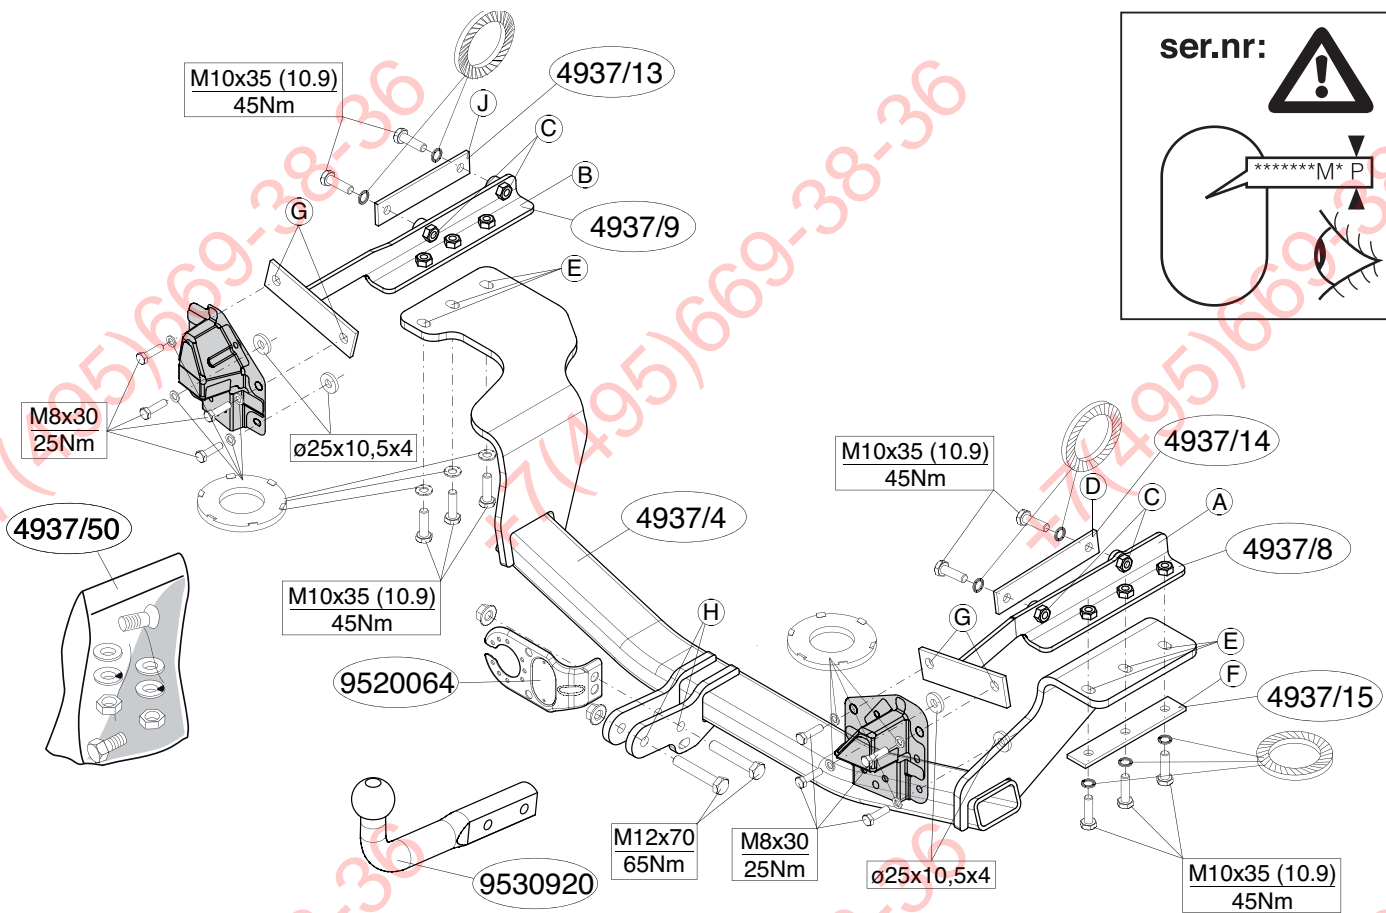

**ФАРКОЛ.РФ**

© 493770/21-11-2007/3

Dispositivo di traino tipo: 4937  
 Per autoveicoli: Nissan X-Trail; 2007->  
 Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X  
 Omologazione: e11 00-6684  
 Valore D: 10,6 kN  
 Carico Verticale max. S: 100 kg  
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)  
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l' idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all' installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10,6 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

**DA COMPILARE PER IL COLLAUDO**

**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....  
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo  
 modello:.....  
 targa:.....  
 Data:.....

**TIMBRO e FIRMA**

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing. See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.**

1. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. See figure 1.
2. Remove the back exhaust silencer and loosen the heat shield.
3. Saw a portion out of the heat shield as shown in figure 2.
4. Position support A and B of the tow bar into the left and right chassis member.
5. Put backplate D and U in place. Fit the whole thing, without tightening.
6. Fit the towbar at points E using spacer plate F.
7. Fit the bumper supports including the washers ø25x10,5x4 at points G.
8. Fit the bumper inner fittings.
9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
10. Fit the rearmost exhaust silencers and heat shields.
11. Fit the bumper.
12. Fit the ball hitch, including socket plate at points H.
13. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

**Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable. Please note: it is recommended that the power supply be prepared before fitting the towbar.**

**GB** FITTING INSTRUCTIONS:

- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

**BELANGRIJK:**

**Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets. het werkplaats handboek. Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen**

1. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het voertuig. Zie figuur 1.
2. Demonteer de achterste uitlaatdemper en maak het hitteschild los.
3. Zaag overeenkomstig figuur 2 een deel uit de hitteschild.
4. Plaats de steunen A en B van de trekhaak in de linker en rechter chassisbalk.
5. Plaats de contraplaten D en J. Monteer het geheel los-vast.
6. Monteer de trekhaak op de punten E inclusief vulplaat F.
7. Monteer bumpersteunen inclusief de vulringen ø25x10,5x4 t.p.v. de punten G.
8. Monteer het bumperbinnenwerk.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
10. Monteer de achterste uitlaatdempers en hitteschilden.
11. Monteer de bumper.
12. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat op de punten H.
13. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

**Voor dat de trekhaak wordt gemonteerd. Atentie: het is raadzaam om de stroomvoorziening voor te bereiden voor schets, in de handleiding, van toepassing is. Raadpleeg voor demontage en montage de schets, in de handleiding, van toepassing is.**

**NL** MONTAGEHANDLEIDING:

\* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

96-38-36 (564) 7+ 96-38-36 (564) 7+ 96-38-36 (564) 7+

96-38-36 (564) 7+ 96-38-36 (564) 7+ 96-38-36 (564) 7+

**NOTE:**

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

\* **All measurements are in mm!**

\* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

\* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

\* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

\* **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**

\* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

\* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

7. Die Stoßstangenhalterungen einschließlich Füllscheibe ø25x10,5x4 bei den Punkten G montieren.

8. Die Kunststoffinnenverkleidung montieren.

9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

10. Die hintersten Stoßdämpfer und Hitzeschilder montieren.

11. Die Stoßstange montieren.

12. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte bei den Punkten H montieren.

13. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.**

**Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.**

**HINWEISE:**

\* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.

\* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.

\* **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**

\* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

\* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.

\* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

\* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

**D MONTAGEANLEITUNG:**

**Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.**


**Achtung: Vor der Montage der Anhängervorrichtung sollte die Stromversorgung vorbereitet werden.**

1. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren Siehe Abbildung 1.
2. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer abmontieren und das Hitzeschild lösen.
3. Gemäß der Abbildung 2 ein Stück aus dem Hitzeschild sägen.
4. Die Halterungen A und B der Anhängervorrichtung in das linke und rechte Langsträger einsetzen.
5. Gegenplatte D und J anlegen. Das Ganze halbfest montieren.
6. Die Anhängervorrichtung einschließlich Füllplatte F bei den Punkten E montieren.


**ФАРКОП.РФ**

© 493770/21-11-2007/5

**+7 (495) 669-38-36**

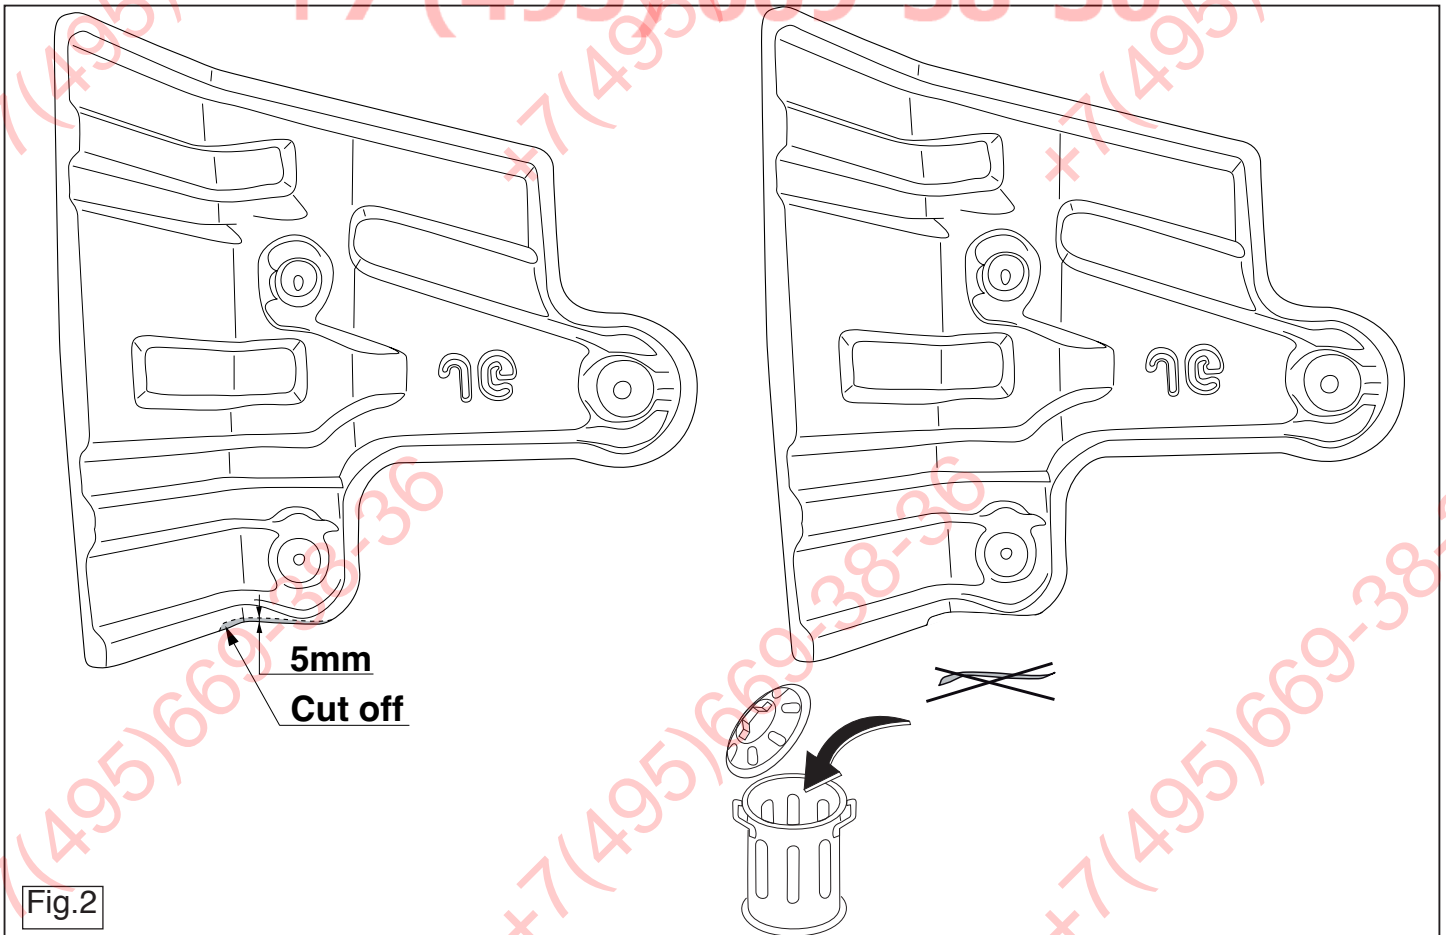

© 493770/21-11-2007/14

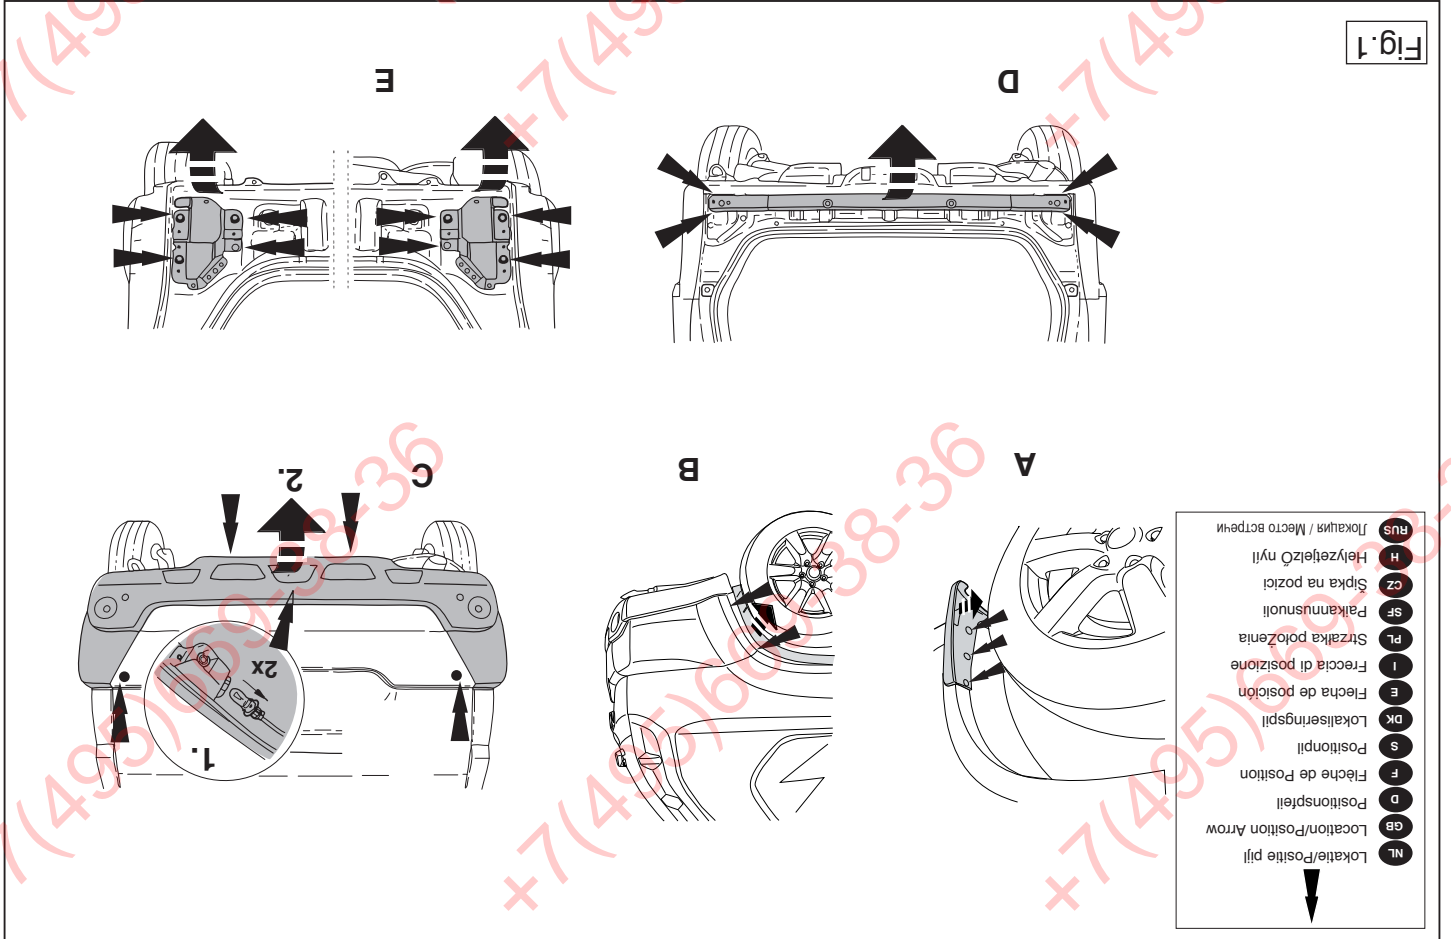

**F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.  
 Attention : il est conseillé de préparer l'alimentation électrique avant de monter l'attache-remorque.

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier. Voir la figure 1.

2. Démontez l'échappement du silencieux arrière et détachez le bouclier thermique.  
 3. Découper un morceau du bouclier thermique conformément à la figure 2.  
 4. Positionner les supports A et B de l'attache-remorque dans le longeron de châssis à gauche et à droite.  
 5. Positionner la contre-plaque D et J ainsi que les boulons. Monter l'en-semble sans serrer.

6. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points E, y compris les plaquette de calage F.  
 7. Monter les supports du pare-chocs y compris les rondelles Ø25x10,5x4 à l'emplacement des points G.  
 8. Monter tous les boulons et écrous conformément au schéma.  
 9. Monter les silencieux arrière et les boucliers thermiques.  
 11. Mettre en place le pare-chocs.  
 12. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique à l'emplacement des points H.

13. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.  
 Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.  
 Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

\* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez con-

**S** MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.  
 Obs: Vi rekommenderar att du förbereder energitillförseln innan du fäster dragkroken.

1. Demontera stöttångaren inklusive stötanden av stål från fordonet. Se figur 1.  
 2. Demontera avgasrörets bakre dämpare och lossa värmeskölden.  
 3. Såga ut en del av värmeskölden enligt figur 2.  
 4. Placera dragkrokens steg A och B i den högra och vänstra chassibal-ken.  
 5. Sätt motplatta D och J på plats, inklusive bultar. Fäst det hela, utan att dra åt.

6. Montera dragkroken vid punkterna E inklusive mellanågsbrickan F.  
 7. Fäst stötdämparstöden inklusive mellanågsbrickorna Ø25x10,5x4 vid punkterna G.  
 8. Montera stöttångarens innarmåte.  
 9. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.  
 10. Fäst de bakre ljuddämparna och värmeskyddet.  
 11. Montera stöttångaren.  
 12. Montera kullstången inklusive kontaktplattan vid punkterna H.  
 13. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

**OBS:**

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- \* **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningar inte skadas.**
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrar-na.
- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans bilens övriga dokument.

**DK**

**MONTAGEVEJLEDNING:**

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienumeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

Obs: det tilrådes at forberede tilslutning af strømforsyning, inden anhængertrækket monteres.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjelke. Se fig. 1.
2. Demonter den bageste lydpotte og løs en varmeskjoldet.
3. Sav ifølge figur 2 et stykke ud af varmeskjoldet.
4. Anbring støtterne A og B fra anhængertrækket i den venstre og højre chassisvange.
5. Anbring spændplade D og J inklusive bolte. Monter helheden manuelt.
6. Monter anhængertrækket ved punkterne E inklusiv udfyldningspladen F.
7. Monter kofangerstøtterne inklusive udfyldningsskiver  $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$  ved punkterne G.
8. Monter kofangerinderstykket.

шасси.

5. Установить упорную пластину D и J вместе с болтами. Установить детали, не закрепляя их до конца.
6. Установить буксирный крюк в точках E, вместе с наполняющей пластиной F.
7. Установить кронштейны бампера вместе с шайбами  $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$  в точках G.
8. Установить арматуру бампера.
9. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
10. Установить последний глушитель выхлопа и теплозащитные экраны.
11. Установить бампер.
12. Установить крюк с шаром, вместе со штепсельной платой в точках H.
13. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

**ВНИМАНИЕ:**

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозащитной материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
10. Monter de bageste udstødningsdæmpere og varmeskjoldene.
11. Monter kofangeren.
12. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade ved punkterne H.
13. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

**Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.**

**Rådfør for montage og montagemidler skitsen.**

**BEMÆRK:**

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- \* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-, bremse eller benzinslange**
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

\* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

**E**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE:**

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

Nota importante: Asegúrese de que tras la colocación, los conductos de combustible y ventilación no toquen ninguna parte del enganche para remolque.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo. Véase la figura 1.
2. Desmontar el amortiguador posterior del tubo de escape y desprender el escudo térmico.
3. Corte una parte del escudo térmico tal como se indica en la imagen 2.

© 493770/21-11-2007/7

**ФАРКОЛ.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**



Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio. Consultare il manuale tecnico dell'officina.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

1. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo. Vedi figura 1.
2. Smontare il silenziatore più esterno del tubo di scarico e staccare lo scudo termico.
3. Segare via dallo scudo termico la parte indicata in figura 2.
4. Inserire i sostegni A e B del gancio traino nel montante sinistro e destro del telaio.
5. Posizionare la contropiasta D e J comprensiva di bulloni. Montare il tutto a mano.
6. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti E, applicando la piastra di riempimento F.
7. Montare i sostegni dei paraurti completi di rondelle di riempimento ø25x10,5x4 in corrispondenza dei punti G.
8. Montare l'anima dei paraurti.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Montare i silenziatori esterni e gli scudi termici.
11. Montare il paraurti.
12. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto in corrispondenza dei punti H.
13. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Prima di iniziare il montaggio verificare la tergine per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

Attenzione: si consiglia di predisporre l'impianto elettrico prima di montare il gancio traino.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Снять бампер вместе со стальными брызговиками брчком автомобиля. См. рисунок.
2. Снять последний глушитель выхлопа и теплозащитный экран.
3. Выпилить часть из теплозащитного экрана, как указано на рис. 2.
4. Вставить кронштейны А и В буксирного крюка в полость левой и правой балки.

После монтажа не касайтесь деталей буксирного крюка. Внимание: Срежьте за тем, чтобы линии подачи топлива и переноска воздуха не наружно использовались.

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить таблицу с типом изгибов для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке.

PIKOVODSTVO DLA MONTAZKA:

1. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az acél ütközőrúdat. Lásd az ábrát.
2. Távolítsa el a hátsó kipufogódobot és oldja ki a hővédő pajzsot.
3. Az 2. ábrának megfelelően türeljesüljünk ki egy darabot a hővédő pajzsból.
4. Hejlyezze fel a vontatórúd A a B támasztekét a jobb és bal oldali alváz eleméhez.
5. Szereljük fel a csavarokkal együtt a D a J ellentartó lemezt. Illesse be az egész együttest megcsorritás nélkül.
6. Hejlyezze fel a vontatórúdat az E-val jelölt pontokbaan F távoloságtartó lemezel segítségével.
7. Szerelje fel a ütköző támasztekéket az anyákkal ø25x10,5x4 együtt a(z) G pontokbaan.
8. Illesse az ütközőt beis csödomait.
9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
10. Szerelje vissza a hátsó hangtompító dobokat, és a hővédő burkolati részeket.
11. Hejlyezze fel az ütközőt.
12. Hejlyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőlemezzel együtt a(z) H pontokbaan.

FONTOS

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkalelyi kézikönyvet. Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

13. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.

4. Instalar los soportes Ay B del gancho de remolque en el larguero de chasis izquierdo y derecho.
5. Coloque la placa de apoyo D y J en su lugar junto con los tornillos. Ajustelo todo, sin apretarlo.
6. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos E inclusive placa de separación F.
7. Colocar los soportes del parachoques inclusive las arandelas de calage ø25x10,5x4 a la altura de los puntos G.
8. Montar el armazón interior del parachoques.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. Coloque los silenciadores de escape posteriores y los escudos térmicos.
11. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe a la altura de los puntos H.
13. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

N.B.: Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

1. Smtare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo. Vedi figura 1.
2. Smtare il silenziatore piú esterno del tubo di scarico e staccare lo scudo termico.
3. Segare via dallo scudo termico la parte indicata in figura 2.
4. Inserire i sostegni A e B del gancio traino nel montante sinistro e destro del telaio.
5. Posizionare la contropiasta D e J comprensiva di bulloni. Montare il tutto a mano.
6. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti E, applicando le piastra di riempimento F.
7. Montare i sostegni dei paraurti completi di rondelle di riempimento ø25x10,5x4 in corrispondenza dei punti G.
8. Montare l'anima dei paraurti.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Montare i silenziatori esterni e gli scudi termici.
11. Montare il paraurti.
12. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto in corrispondenza dei punti H.
13. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az acél ütközőrúdat. Lásd az ábrát.
2. Távolítsa el a hátsó kipufogódobot és oldja ki a hővédő pajzsot.
3. Az 2. ábrának megfelelően türeljesüljünk ki egy darabot a hővédő pajzsból.
4. Hejlyezze fel a vontatórúd A a B támasztekét a jobb és bal oldali alváz eleméhez.
5. Szereljük fel a csavarokkal együtt a D a J ellentartó lemezt. Illesse be az egész együttest megcsorritás nélkül.
6. Hejlyezze fel a vontatórúdat az E-val jelölt pontokbaan F távoloságtartó lemezel segítségével.
7. Szerelje fel a ütköző támasztekéket az anyákkal ø25x10,5x4 együtt a(z) G pontokbaan.
8. Illesse az ütközőt beis csödomait.
9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
10. Szerelje vissza a hátsó hangtompító dobokat, és a hővédő burkolati részeket.
11. Hejlyezze fel az ütközőt.
12. Hejlyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőlemezzel együtt a(z) H pontokbaan.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Pro montáži uschovajte tento manuál k ostatním dokladům vozidla. Před montáží se podívejte na matičích bodových svarování plastová víčka, odstraňte brzdových a palivových kontaktů. Při práci dbejte zvláště na bezpečnost elektrických světelných prvků. Pro informaci o maximálním nákladu povoleno k tažení se obraťte na národní servisní středisko, odstraňte hlučící prvky, odstraňte je.

13. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.

## N.B.:

- \* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- \* **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

PL

## INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

**Uwaga: zaleca się przygotowanie okablowania elektrycznego przed przystąpieniem do montażu haka holowniczego.**

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować ostatni tłumik rury wydechowej i poluzować płytę termiczną.
3. Wypilować część z płyty żaroodpornej patrz rysunek 2.
4. Umieścić wsporniki A i B haka holowniczego w lewej i prawej poprzecznicy ramy podwozia.
5. Umieścić płytę zabezpieczającą D i J wraz ze śrubami. Zamontować całość bez dokręcania.
6. Zamontować hak holowniczy w punktach E wraz z płytą wypełniającą F.
7. Zamontować wsporniki zderzak wraz z pierścieniami uszczelniającymi  $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$  w punktach G.
8. Zamontować wyposażenie wnętrza zderzaka.

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki. Ks. kuva 1.
2. Irrota takimmainen pakoputken äänenvaimennin ja ota irti lämpösuojus.
3. Saha osa lämpösuojuksesta kuvan 2 mukaisesti.
4. Aseta vetokoukun kannattimet A ja B vasempaan ja oikeaan alustapalkkiin.
5. Aseta taustalevy D ja J sekä pultit. Kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Kiinnitä vetokoukku sekä välikappale F kohtiin E.
7. Kiinnitä puskurin kannattimet sekä sulkurenkaat  $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$  kohtiin G.
8. Kiinnitä puskurin sisäosa kannattimiin.
9. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
10. Kiinnitä pakoputken takimmaisest äänenvaimentimet ja lämpösuojukset.
11. Kiinnitä puskuri.
12. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy kohtiin H.
13. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytety käsikirja.**

**Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.**

## TÄRKEÄÄ:

- \* "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- \* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- \* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.

9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
10. Zamontować ostatnie tłumiki rury wydechowej i płyty żaroodporne.
11. Zamontować zderzak.
12. Zamontować drag kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym w punktach H.
13. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.**

**Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.**

## Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- **Podczas ewentualnych odwrtów upewnić sięczy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

## ASENNUSOHJEET:

**Ennen asennusta, selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa**

**Huomaa: on suositeltavaa tehdä virransaantivalmistelut etukäteen ennen vetokoukun asentamista.**

© 493770/21-11-2007/9

ФАРКОЛ.РФ

+7 (495) 669-38-36

CZ

## POKYNY K MONTÁŽI:

**Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.**

**Poznámka: před připevněním spojovací tyče se doporučuje připravit přívod energie.**

1. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.
2. Odstraňte zadní tlumič výfuku a uvolněte tepelný kryt.
3. Uřežte pilkou část tepelného štítu tak jak je uvedeno v obrázku 2.
4. Umístěte vzpěry A a B tažné tyče na levý a pravý nosník podvozku.
5. Umístěte opěrnou desku D a J na dané místo. Nasadte celou věc bez upevňování.
6. Připevněte tažnou tyč v bodech E pomocí rozpěrné destičky F.
7. Připevněte vzpěry nárazníku včetně s maticemi  $\varnothing 25 \times 10,5 \times 4$  v bodech G.
8. Připevněte vnitřní úchyty nárazníku.
9. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
10. Nasadte tlumiče zadního výfuku a tepelné štíty.
11. Připevněte nárazník.
12. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou v bodech H.
13. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.

**Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.**

**Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.**

## DŮLEŽITÉ

- \* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- \* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou

© 493770/21-11-2007/10