

Fitting instructions

Make: Ford


Edge; 2014>



Type: 5957








ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

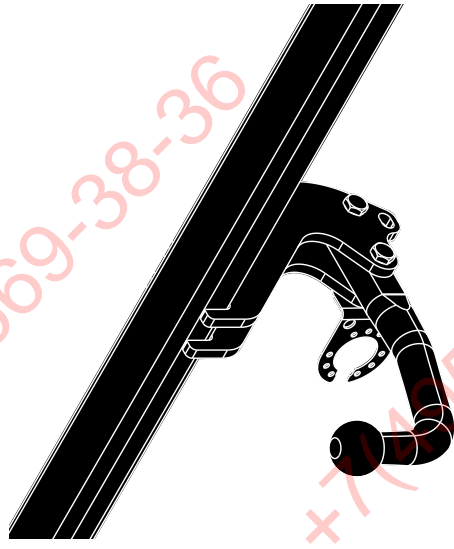

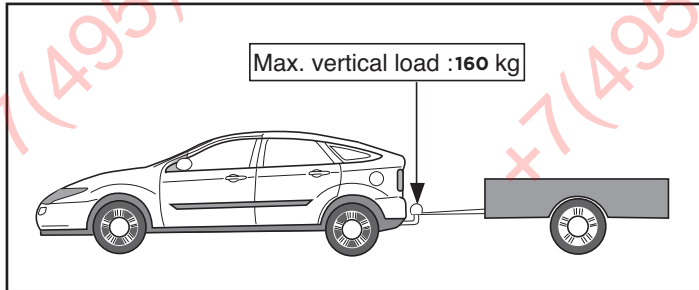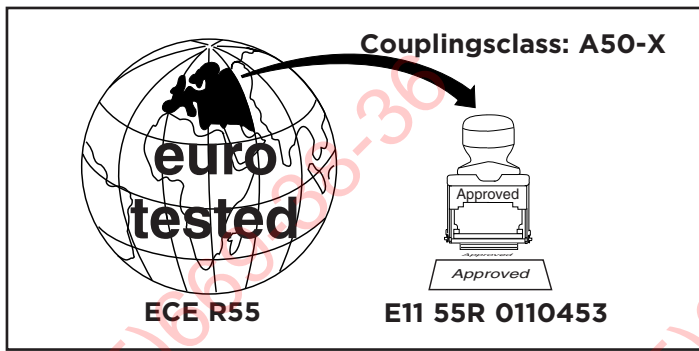



D-Value: 11,5 kN

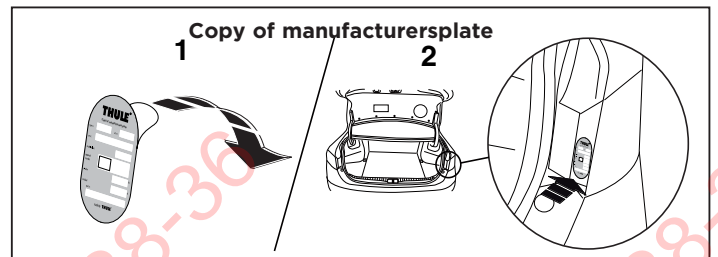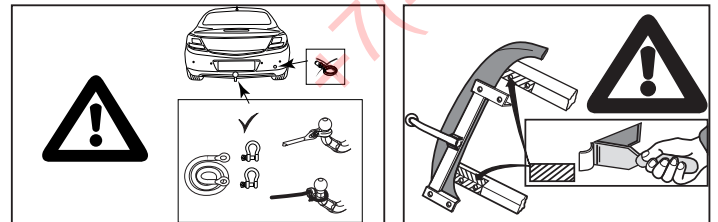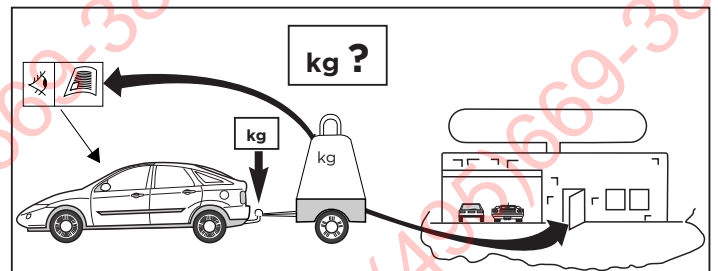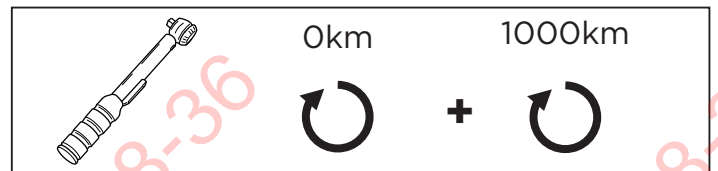
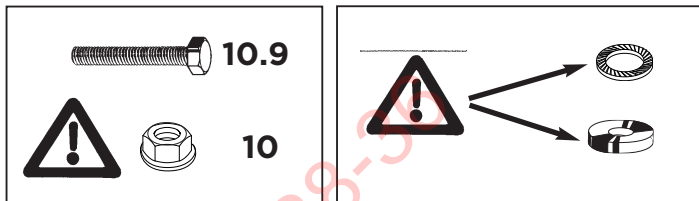


© 595770/08-12-2014/1

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablonu	Malline	Šablonu	Sablont	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångarens insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzne j stronie zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Zevnitř nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångarens utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrznej stronie zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Zvenku nárazníku	Külső lökhárító	Наружняя сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångarens undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strany nárazníku	Alul lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångarens mitten	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centrale del paraurti	Środku zderzaka	Puskurin keskelle	Střední nárazníku	Központi lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levý	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droît	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravý	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vystřihnout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Bukke linje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Zegnij linię	Taivutuslinja	Ohnête rádku	Hajtsa sorban	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odłączyć	Katkaista	Odpojit	Húzza ki	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumpercover	ohne Stoßstangenklappe	sans compartiment de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i stødfangeren	sin tapa parachoques	senza copripaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurissa suoju-slevyä	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

© 595770/08-12-2014/13

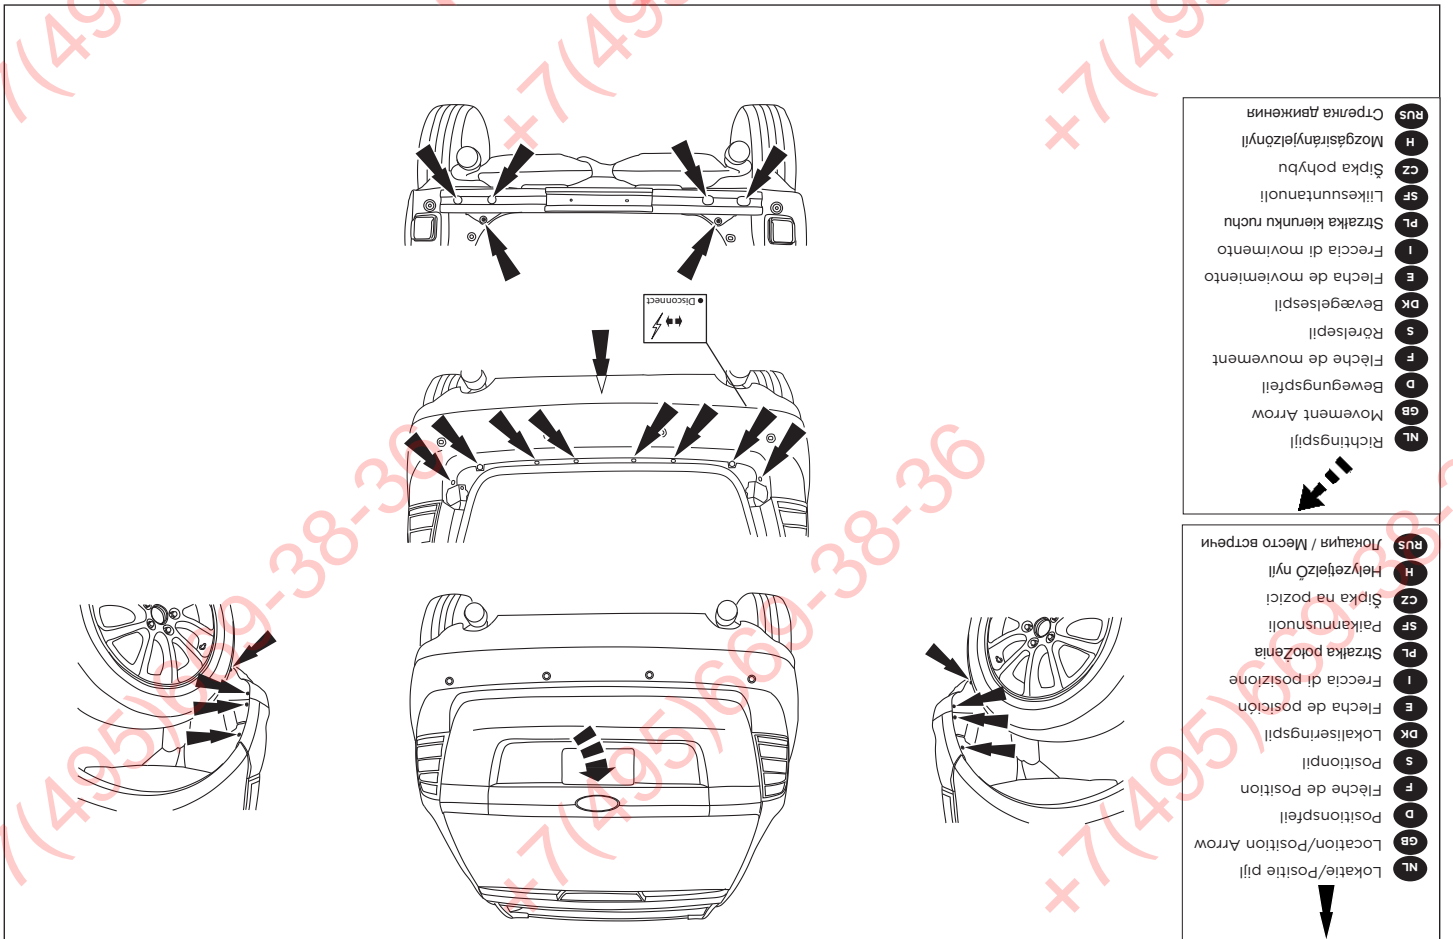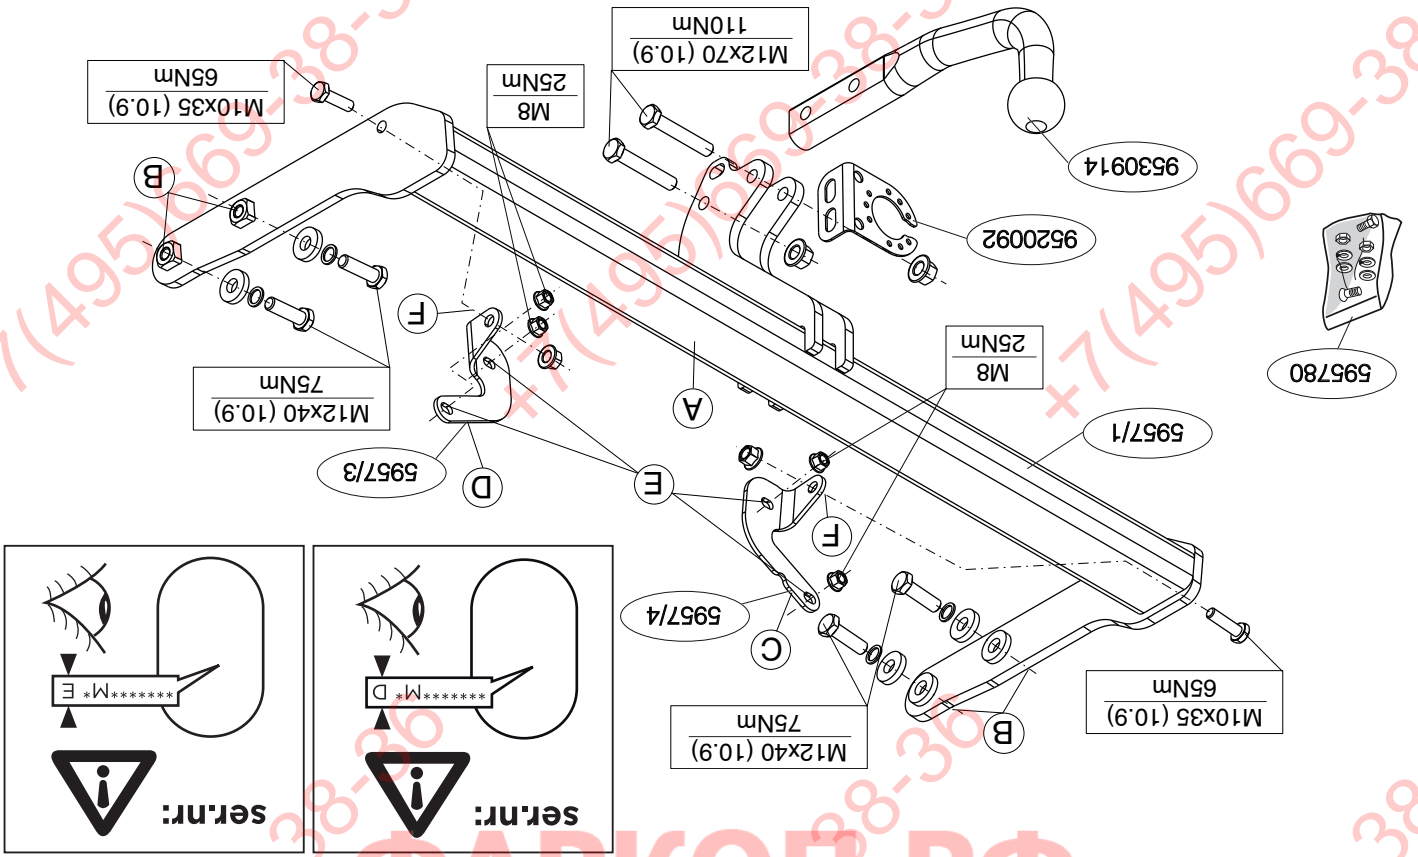

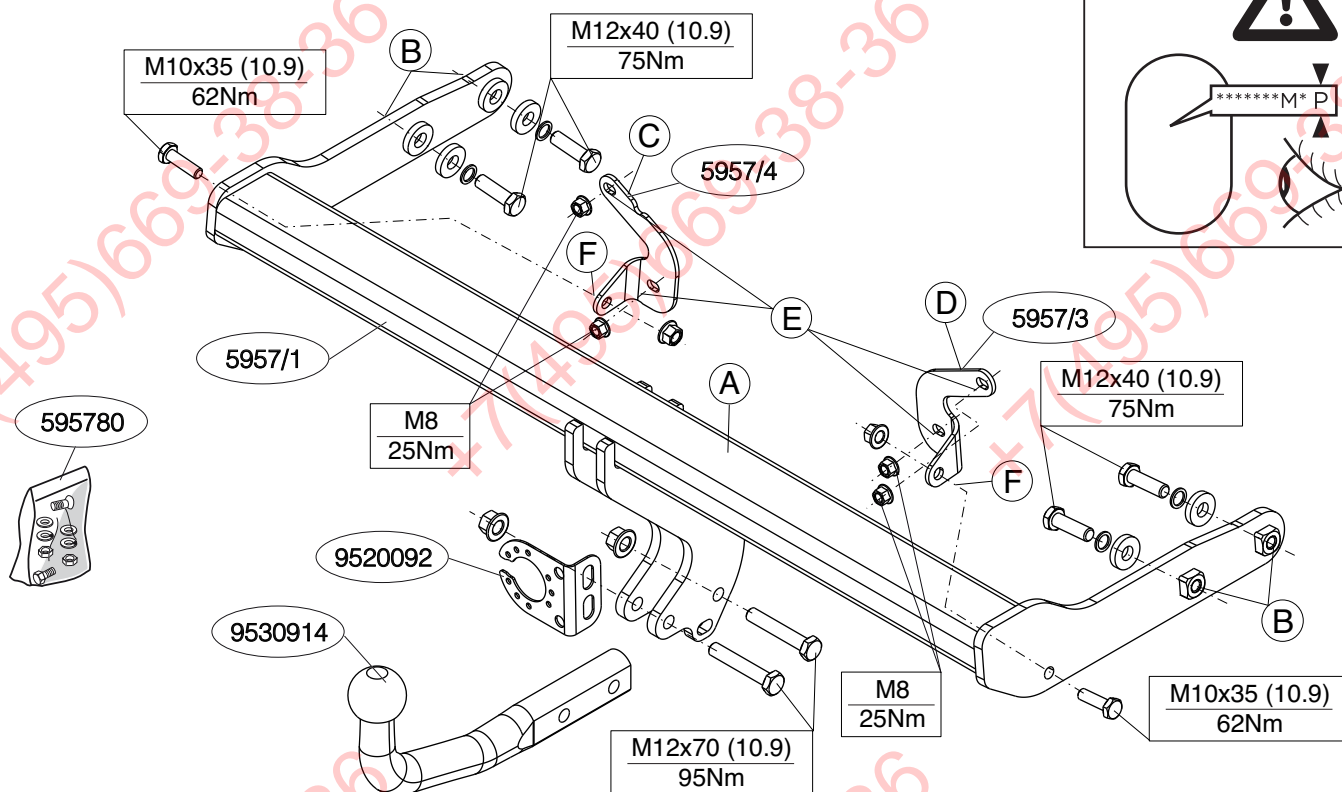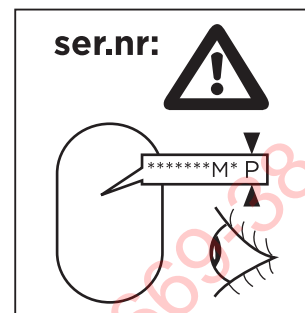

© 595770/08-12-2014/3

ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

обращайтесь к руководству для работников гаражей.
Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозащитной материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítene az eszközt, ellenőrizze a típusát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a járműről az ütököt és az acél ütökörudat. Az ütökörudat már nem lesz szükséges (lásd a 1. ábrát).

2. Vegyük le a hővédő pajzsot.

3. Illéssze az A rúdlemmet és szorítsa be kézzel a B pontokban az

alvázfartóra.

4. Helyezze el az C és D támasztékokat és illéssze a E és F pontok-

hoz, majd szerezje fel az egész tárgyat lázán felcsavarva.

5. Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illéstolemmessel együtt.

6. Használja a Thule Smart Position Sticker-t a megfelelő rész

kifüresztésére a lökhárítóból.

7. Helyezze fel az ütököt.

8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csa-

varányomatkéig.

9. Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illéstolemmessel együtt.

10. Szereljük fel a hővédő pajzsot.

FONTOS

* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük fel-

viliágotstát kereskedőnkkel.

* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy

zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A járműre a maximálisan vonatkozó megegyedett teher

mértékkel tájékozódjunk kereskedőnkkel.

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

Vooraf u met de montage begint dient u op het typeplaatje te

kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het

voertuig, de stootbalk wordt niet meer gebruikt (Zie figuur 1).

2. Demonteer het hitteschild.

3. Monteer het balkgedeelte A op de punten B handvast aan de

chassisbalken.

4. Plaats steunen C en D bevestig deze op de punten E en F, mon-

teer het geheel los-vast.

5. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

6. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de

Thule smart position sticker.

7. Monteer de bumper.

8. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat.

9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

10. Monteer het hitteschild.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdeel-

len het werkplaatje handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig"

dient men de dealer te raadplegen.

* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag

aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.

* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken,

dient u uw dealer te raadplegen.

* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electri-

teits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoe-

ren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren

RUS

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверять таблицу с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использо-

вать.

1. Снять бампер вместе со стальным bumperным бруском автомобиля

бумперный брусок больше не понадобится (см. рис. 1).

2. Снять теплозащитный экран.

3. Установить секцию бруса А в точках В на балки шасси, закрепив

ее на дюкнц.

4. Поставить кронштейн С и D прикрепить его в точках Е и F, закреп-

лив на дюкнц.

5. Установить крюк с шаром, вместе со штатсальной платой.

6. Воспользоваться наклейкой Thule Smart Position Sticker и выли-

вить указанную секцию бампера.

7. Установить бампер.

8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями,

указанными на рисунке.

9. Установить крюк с шаром, вместе со штатсальной платой.

10. Установить теплозащитный экран.

Для инструкции по снятию и установке деталей автомобиля,

© 595770/08-12-2014/11

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applica-

ble.

1. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehi-

cle. The buffer beam will no longer be needed (See fig. 1).

2. Remove the heat shield.

3. Fit the member section A hand-tight at points B on the chassis

beams.

4. Position support C and D attach it at points E and F, then fit the

whole thing without fully tightening.

5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the dra-

wing.

6. Use the Thule smart position sticker to saw out the indicated

section from the bumper.

7. Fit the bumper.

8. Fit the ball hitch, including socket plate.

9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the dra-

wing.

10. Fit the heat shield.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site hand-

book.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

© 595770/08-12-2014/4

NOTE:

* **Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.**

* **All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt (siehe Abb. 1).
2. Das Hitzeschild abmontieren.
3. Den Trägerteil A bei den Punkten B halbfest an den Fahrstellträger montieren.
4. Die Halterung C und D anlegen und bei den Punkten E und F

- ki löyhästi.
5. Kiinnittä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
6. Käytä Thule Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
7. Kiinnittä puskuri.
8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
9. Kiinnittä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
10. Kiinnittä lämpösuojus.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.
Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovelluksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

- befestigen. Alles halbfest montieren
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
6. Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Thule, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
7. Die Stoßstange montieren.
8. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
10. Das Hitzeschild montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montage-

© 595770/08-12-2014/5

1. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebudete potřebovat (Viz obr. 1).
2. Odejměte tepelný štít.
3. Připevněte a ručně utáhněte nosníkovou část A v bodu B na nosníky podvozku.
4. Umístěte vzpěru C a D připevněte ji v bodech E a F, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
5. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
6. K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Thule Smart Position Sticker.
7. Připevněte nárazník.
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroučivou silou uvedenou ve výkrese.
9. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
10. Připevněte tepelný štít.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a

© 595770/08-12-2014/10

Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.

* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di salda-
tura per punto.
* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai docu-
menti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni
direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio,
intendendo con ciò anche l'uso di attrazzi non idonei e l'uso di
metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché
all'errata interpretazione delle sequenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

**Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamio-
nową, żeby ustalić, który z szablów znajdujących się w
instrukcji montażowej należy wykorzystać.**

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zder-
zakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana
(patrz rys. 1).
2. Zdemontować ostionę cieżną.
3. Lekko przymocować część poprzecznicę A w punktach B na
ramie podwozia.
4. Umieścić wspornik C i D umocować go w punktach E i F, lekko
przymocować całość.
5. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.
6. Użyć naklejki smart position sticker firmy Thule, aby wyjąć
zaznaczoną część z zderzaka
7. Zamontować zderzak.
8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
9. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.
10. Zamontować płytę zderzaka

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z
podręcznikiem warsztatowym.**

mittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden
Montageanweisung.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

**Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque sig-
nétique de l'étiquage afin de déterminer la figure correspon-
dante dans la notice de montage.**

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en
acier la traverse ne sera plus utilisée (voir la fig. 1).
2. Déposer le bouclier thermique.
3. Monter la partie A de la poutre sur les longérons de châssis, en
serrant à la main, à l'emplacement des points B.
4. Positionner le support C et D le fixer à l'emplacement des
points E et F, monter l'ensemble sans serrer.
5. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
6. Utilisez le Thule Smart Position Sticker pour découper la secti-
on indiquée du pare-chocs.
7. Mettre en place le pare-chocs.
8. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
10. Monter le bouclier thermique

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulti-
er la notice du fabricant.**

REMARQUE:
* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez
consulter le concessionnaire.
* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre
éventuellement les points de fixation.
* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flê-
che sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskazówki:
- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skrepane
- Podczas ewentualnych odwrotów upewnić się czy w pobliżu nie
znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrau-
liczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed
korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przys-
pawianych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w kom-
pletcie.
- Urząmywać kulę w czystości, oraz pamietac o regularnym jej
smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrowac w stacji diagnostycznej.

SF

ASENNUSOHJEET:

**Ennen asennusta, selvitätä typpikilvestä, mikä asennusohjeen piirros
koskee kyseistä autoa**

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu
bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu
przez cały okres jego użytkowania.
* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione
pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu,
w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu
2. Irrota lämpösuoja.
3. Kiinnitä löyhästi paikalliosa A alustapalkkeihin kohtiin B.
4. Aseta kannatin C ja D kiinnitä se kohtiin E ja F, kiinnitä ne kaik-
in kiskunvaikeinipalkkiaan ei enää käytetä (ks. kuva 1).



S MONTERINGSANVISNINGAR:

**Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för
att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som
skall användas.**

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordo-
net, stötranden förfaller. (se fig. 1).
2. Avlägsna värmeskölden.
3. Monter vangedelen A manuellt ved punkterne B på chassisvan-
gerne.
4. Positionera stöd C och D montera det vid punkt E och F fäst
gerne.
5. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
6. Använd Thule smart position sticker för att säga ut den angivna
delen ur stötfångaren.
7. Montera stötfångaren.
8. Montera kulsänggen inklusive kontakplattan.
9. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
10. Fäst värmeskölden.

Se verkstadsboken för demontering och monterning av for-

donets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Denne bliver overflødig (Jævnfør fig. 1).
2. Tag isoleringspladen af.
3. Monter vangedelen A manuelt ved punkterne B på chassisvangerne.
4. Anbring støtten C og D monter denne ved punkterne E og F monter det hele manuelt.
5. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
6. Brug Thule smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.

culo, el tope no se vuelve a utilizar (Vea la fig. 1).

2. Retirar el escudo térmico.
3. Montar la parte de larguero A a la altura de los puntos B sin apretar del todo en los largueros del chasis.
4. Colocar el soporte C y D asegurarlo en los puntos E y F, montar el conjunto sin apretar mucho.
5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
6. Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Thule.
7. Montar el parachoques.
8. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. Coloque el escudo térmico.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de

7. Monter kofangeren.
8. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
10. Monter varmeskjoldet.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehi-

© 595770/08-12-2014/7

ΦΑΡΚΟΠ.ΡΦ

+7 (495) 669-38-36

estas instrucciones de montaje.

I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata (fig.1).
2. Rimuovere lo scudo termico.
3. Fissare manualmente la traversa A ai montanti del telaio in corrispondenza dei punti B.
4. Posizionare il sostegno C ed D e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti E ed F.
5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
6. Usare Thule smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti.
7. Montare il paraurti.
8. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Montare lo scudo termico.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.

© 595770/08-12-2014/8

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

ФАРКОГ.РФ
+7 (495) 669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36



Smart position sticker 5957

Place on outside bumper

